

Samsung
GALAXY POCKET 2
SM-G110H

Mode d'emploi

French. 12/2014. Rev.1.0 www.samsung.com

Table des matières

À lire avant utilisation

Démarrage

- 7 Contenu du coffret
- 8 Présentation de l'appareil
- 10 Installer la carte SIM ou USIM et la batterie
- 15 Utiliser une carte mémoire
- 17 Allumer et éteindre l'appareil
- 18 Verrouiller et déverrouiller l'écran

Fonctions de base

- 19 Utiliser l'écran tactile
- 22 Disposition de l'écran d'accueil
- 25 Volet des raccourcis
- 27 Ouvrir des applications
- 27 Installer ou désinstaller des applications
- 29 Saisir du texte
- 30 Capture d'écran
- 31 Mes fichiers

Connectivité réseau

- 33 Données mobiles
- 33 Wi-Fi
- 34 Modem et point d'accès mobile

Personnaliser votre appareil

- 37 Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications
- 39 Définir un fond d'écran et des sonneries
- 40 Changer la méthode de déverrouillage de l'écran
- 41 Transférer des données depuis votre ancien appareil
- 42 Paramétrer des comptes

Téléphone

- 43 Passer des appels
- 45 Recevoir des appels
- 46 Options en cours d'appel

Contacts

- 47 Ajouter des contacts
- 48 Gérer les contacts

Messages et e-mails

- 50 Messages
- 52 Email

Appareil photo

- 55 Prise de vue de base
- 56 Modes de prise de vue
- 57 Paramètres de l'appareil photo

Galerie

58 Afficher des photos ou lire des vidéos

Applications et fonctions utiles

- 60 S Planner
- 63 ChatON
- 64 Horloge
- 65 Calculatrice
- 66 Mémo
- 67 Enregistreur vocal
- 69 Dropbox
- 69 Téléchargements
- 70 Games
- 70 Radio
- 72 Applications Google

Établir une connexion avec d'autres appareils

- 75 Bluetooth
- 77 Wi-Fi Direct
- 79 Fonction d'impression mobile

Gestionnaire d'appareils et de données

- 80 Mettre l'appareil à jour
- 81 Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur
- 82 Sauvegarder et restaurer des données
- 83 Réinitialiser les données

Paramètres

- 84 Accéder au menu des paramètres
- 84 SANS FIL ET RÉSEAUX
- 87 APPAREIL
- 91 PERSONNEL
- 95 COMPTES
- 95 SYSTÈME

Table des matières

Accessibilité

- 97 À propos des menus Accessibilité
- 97 Installation du raccourci d'accessibilité
- 98 Informations orales (TalkBack)
- 108 Modifier la taille de police
- 108 Grossir l'écran
- 108 Couper tous les sons
- 109 Audio mono
- 109 Configurer la durée de l'appui prolongé
- 109 Contrôle par interaction
- 110 Rotation auto. écran
- 110 Mise en veille de l'écran
- 110 Prendre ou mettre fin à des appels
- 111 Utiliser d'autres fonctions utiles

Dépannage

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre opérateur ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la RAM peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications en rapport avec ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entraîner des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédia fourni(e)s avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les services de données tels que l'envoi ou la réception de messages, le téléchargement ou le chargement de données, la synchronisation automatique ou l'utilisation de services de localisation peuvent occasionner des frais supplémentaires, en fonction de l'offre à laquelle vous avez souscrit dans le cadre de votre forfait. Pour les transferts de données volumineux, il est recommandé d'utiliser la fonction Wi-Fi.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les opérateurs.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entraîner des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

À lire avant utilisation

Icônes



Avertissement: situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui



Attention: situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque: remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Démarrage

Contenu du coffret


Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Batterie
- Guide de prise en main rapide



- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung. Les dysfonctionnements résultant d'une utilisation d'accessoires non homologués ne sont pas couverts par le service de garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

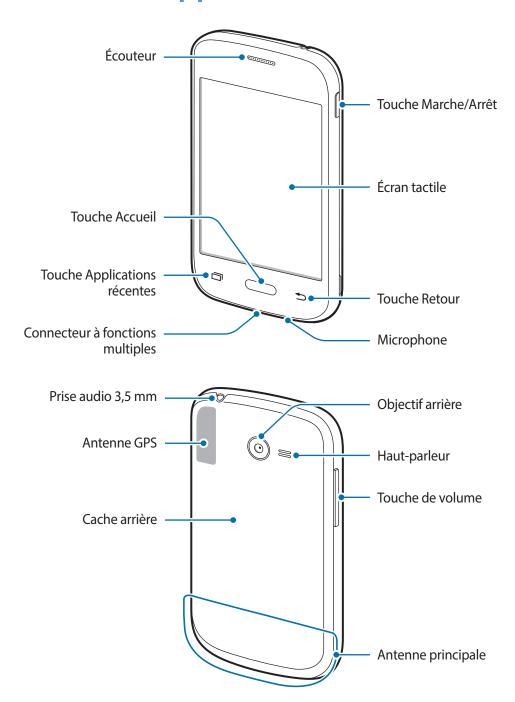



- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela peut entraîner des problèmes de connectivité ou décharger la batterie.
- N'utilisez pas de protection d'écran. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du capteur.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Touches

| Touche | | Fonction |
|--------|--------------|---|
| | Marche/Arrêt | Maintenir cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. |
| U | | Appuyez sur cette touche pour activer ou verrouiller l'écran. |
| | Applications | Appuyer sur cette touche pour ouvrir la liste des applications récentes. |
| | récentes | Maintenir cette touche enfoncée pour accéder à des options supplémentaires dans l'écran actuel. |
| | | Appuyer sur cette touche pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. |
| | Accueil | Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil. |
| | | Maintenir cette touche enfoncée pour lancer la fonction de recherche Google. |
| 5 | Retour | Appuyer sur cette touche pour revenir à l'écran précédent. |
| | Volume | Appuyer sur cette touche pour régler le volume de l'appareil. |

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie


Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur, ainsi que la batterie.



Seules les cartes microSIM sont compatibles avec cet appareil.

1 Retirez le cache arrière.

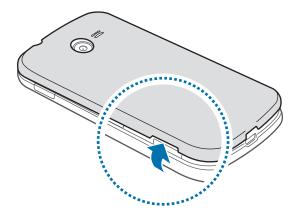




Veillez à ne pas abîmer vos ongles en retirant le cache arrière.




Évitez de plier ou de déformer excessivement le cache arrière. Vous risqueriez de l'endommager.

2 Insérez la carte SIM ou USIM, puce orientée vers le bas.

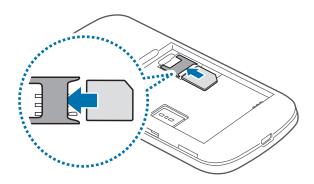




- N'introduisez pas de carte mémoire dans le compartiment prévu pour la carte SIM. Si une carte mémoire venait à se coincer dans le compartiment prévu pour la carte SIM, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung afin de la faire retirer.
- Veillez à ne pas perdre ou à ne pas laisser d'autres personnes utiliser votre carte SIM ou USIM. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de dommage ou désagrément résultant d'une perte ou d'un vol de carte.
- 3 Insérez la batterie.

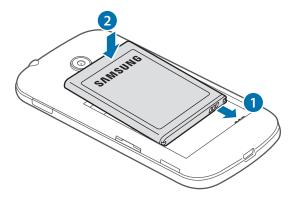

4 Remettez le cache arrière en place.

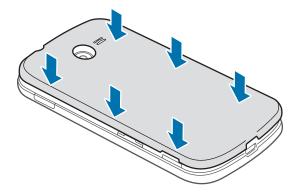


Retirer la carte SIM ou USIM et la batterie

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la batterie.



3 Retirez la carte SIM/USIM.

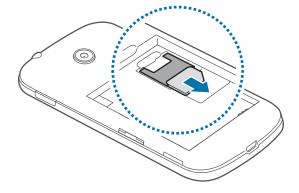

Charger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez également charger la batterie à l'aide d'un ordinateur en les connectant via le câble USB.




Utilisez uniquement des chargeurs, des batteries et des câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la batterie ou endommager l'appareil.



- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la batterie est vide.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la batterie pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseaux ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la batterie se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, utilisez toujours ces applications lorsque la batterie est parfaitement chargée.

Branchez la fiche micro-USB du chargeur sur le connecteur à fonctions multiples de l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.

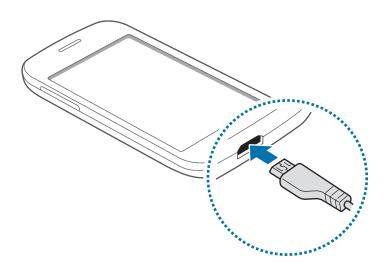



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.



- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la batterie risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.
- Il est possible que l'appareil chauffe lorsqu'il est en cours de chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil. Si la température de la batterie devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez l'appareil du chargeur. Pour ce faire, débranchez d'abord le chargeur de l'appareil, puis de la prise de courant.



Ne retirez jamais la batterie avant d'avoir débranché le chargeur. Ceci pourrait endommager l'appareil.



- Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.
- Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Réduire la consommation d'énergie de la batterie

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre batterie. En personnalisant ces options et en désactivant les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan, vous pouvez utiliser l'appareil plus longtemps entre deux chargements :

- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan à l'aide du Gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez les applications de synchronisation automatique.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Utiliser une carte mémoire

Installer une carte mémoire


L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité allant jusqu'à 32 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil.
 L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- · Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.



- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte apparaît dans le dossier Mes fichiers → Tout → SD card.
- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte mémoire en orientant la puce vers le bas.
- 3 Enfoncez la carte mémoire dans son compartiment jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

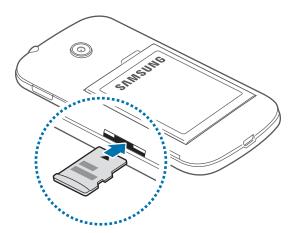

4 Remettez le cache arrière en place.

Retirer une carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur \Longrightarrow Paramètres \rightarrow Stockage \rightarrow Démonter la carte SD.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Appuyez avec précaution sur la carte mémoire pour la dégager, puis sortez-la du compartiment.
- 3 Remettez le cache arrière en place.



Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela peut occasionner une perte ou une corruption des données ou des dommages au niveau de la carte mémoire ou du périphérique. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater une carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur \Longrightarrow Paramètres \rightarrow Stockage \rightarrow Formater la carte SD \rightarrow Formater la carte SD \rightarrow Supprimer tout.




Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Si vous allumez votre appareil pour la première fois ou après avoir procédé à la réinitialisation des paramètres, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée, puis appuyez sur Éteindre.

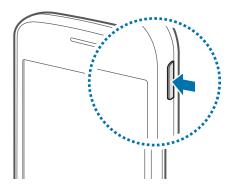




Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme par exemple dans les avions et les hôpitaux.

Verrouiller et déverrouiller l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche/Arrêt, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche Marche/Arrêt ou la touche Accueil, puis faites glisser votre doigt sur l'écran dans le sens de votre choix.

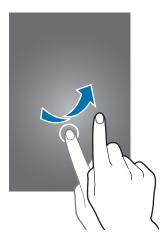

Vous pouvez changer le code permettant de déverrouiller l'écran. Pour plus d'informations, reportezvous à la section Changer la méthode de déverrouillage de l'écran.

Fonctions de base

Utiliser l'écran tactile



- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.



- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaître (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

Appuyer

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, appuyez sur l'écran tactile avec un seul doigt.




Maintenir appuyé

Pour ouvrir une fenêtre d'options contextuelle, maintenez votre doigt appuyé sur un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.




Faire glisser

Pour déplacer un élément, maintenez-y le doigt appuyé et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

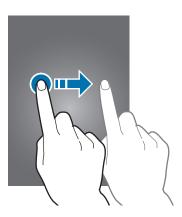


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois sur une image pour effectuer un zoom avant. Pour annuler le zoom, appuyez à nouveau à deux reprises sur l'écran.

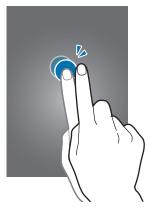


Effleurer


Pour passer d'une fenêtre à l'autre, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas de l'écran.

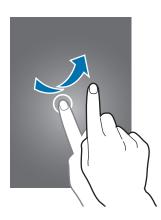

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

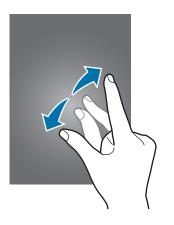

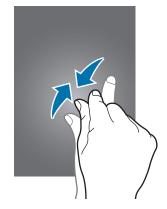


Disposition de l'écran d'accueil

Écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc. Les widgets sont de petits outils qui permettent d'obtenir des informations comme la météo ou l'actualité par exemple.

Pour afficher d'autres volets, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite, ou sélectionnez l'icône d'un type de volet en bas de l'écran. Pour personnaliser l'écran d'accueil, reportez-vous à la section Gérer l'écran d'accueil.

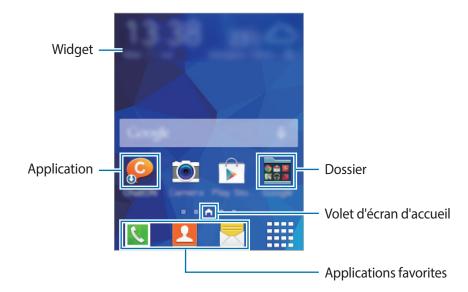

Options de l'écran d'accueil

Pour accéder aux options disponibles, maintenez le doigt appuyé sur une zone de l'écran ou rapprochez les doigts pour accéder aux options disponibles.

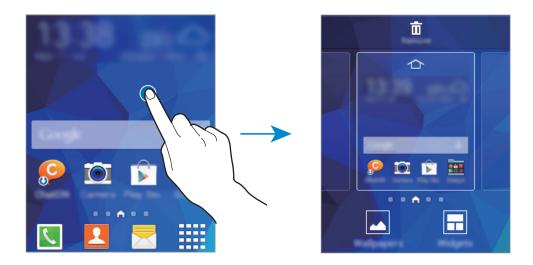

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres volets, faites défiler la liste des applications vers la gauche ou appuyez sur le point d'un volet d'applications en bas de l'écran. Pour plus d'informations sur la personnalisation de la liste des applications, reportez-vous à la section Gérer la liste des applications.



Icônes d'informations

Des icônes d'informations sont susceptibles de s'afficher dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.



Il se peut que la barre d'état ne s'affiche pas en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher la barre d'état, faites glisser le doigt du haut de l'écran vers le bas.

| lcône | Signification | |
|---------------------|--|--|
| 0 | Aucun signal | |
| .11 | Puissance du signal | |
| M | Itinérance (hors de la zone de service locale) | |
| tt G | Réseau GPRS connecté | |
| t _t E | Réseau EDGE connecté | |
| 3G 41 | Réseau UMTS connecté | |
| tt H | Réseau HSDPA connecté | |
| #† #+ | Réseau HSPA+ connecté | |
| (F) | Connecté au réseau Wi-Fi | |
| * | Fonction Bluetooth activée | |
| Q | GPS activé | |
| • | Appel en cours | |
| × | Appel manqué | |
| Φ | Synchronisation avec le Web | |
| ψ | Connecté à un ordinateur | |
| Ex | Carte SIM ou USIM absente | |
| × | Nouveau SMS ou MMS | |
| Ø | Alarme activée | |
| × | Profil Discret activé | |
| } % } | Mode Vibreur activé | |
| K | Mode Hors-ligne activé | |


| lcône | Signification |
|-------|---|
| A | Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire |
| 1 | Niveau de charge de la batterie |

Volet des raccourcis

Utiliser le volet des raccourcis


Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le volet des raccourcis et consultez les détails.

Pour ouvrir le volet des raccourcis, faites-le glisser vers le bas. Pour fermer le volet des raccourcis, faites-le glissser de bas en haut.

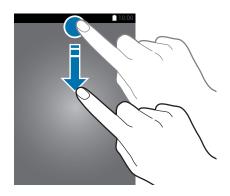

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le volet des raccourcis.

Activer ou désactiver des options. Maintenir le doigt appuyé sur une touche pour afficher les paramètres détaillés.

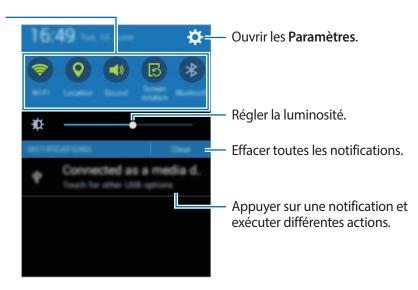

Utiliser les touches de paramétrage rapide

Vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctions du volet des raccourcis. Appuyez sur les options suivantes pour les activer ou les désactiver. Vous pouvez afficher des paramètres plus détaillés en maintenant le doigt appuyé sur une option.

- Wi-Fi: pour plus d'informations, reportez-vous à la section Wi-Fi.
- **Position**: pour plus d'informations, reportez-vous à la section Localisation.
- Son / Vibreur / Muet : activer ou désactiver le son de votre appareil ou le profil Discret.
- Rotation écran : autoriser ou empêcher l'interface de pivoter lorsque vous tournez l'appareil.



Certaines applications ne permettent pas la rotation de l'écran.

- Bluetooth: pour plus d'informations, reportez-vous à la section Bluetooth.
- **Données mobiles**: pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Utilisation des données ou Réseaux mobiles.
- Pt accès mobile: pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modem et point d'accès mobile.
- **Synchro.**: activer cette fonction permet à l'appareil de synchroniser automatiquement les applications, comme le calendrier ou la messagerie électronique.
- Mode Hors-ligne: pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mode Hors-ligne.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur , puis sélectionnez l'icône d'une application à ouvrir.

Fermer une application

Installer ou désinstaller des applications

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur Samsung Apps (GALAXY Apps) depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur **Q** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **Gratuit**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur la touche qui indique le prix de l'application.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur $\equiv \rightarrow$ Paramètres \rightarrow Mettre à jour les applications automatiquement, puis sélectionnez une option.

Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications.

Appuyez sur **Play Store** depuis la liste des applications.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou appuyez sur \mathbb{Q} pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, appuyez sur **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, appuyez sur le prix et suivez les instructions à l'écran.



Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, appuyez sur $\equiv \rightarrow$ **Paramètres** \rightarrow **Mise à jour automatique des applis**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Pour désactiver les applications par défaut, ouvrez la liste des applications et appuyez sur ⋮ → Désinstaller/désactiver des applications. L'icône apparaît en haut à droite de chaque application qu'il est possible de désactiver. Sélectionnez une application, puis appuyez sur OK.

Pour désinstaller des applications téléchargées, ouvrez la liste des applications et appuyez sur \longrightarrow Applications téléchargées \longrightarrow \longrightarrow Désinstaller. Une autre solution consiste à appuyer, depuis la liste des applications, sur Paramètres \longrightarrow Gestionnaire d'applications, à sélectionner une application, puis à appuyer sur Désinstaller.

Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, appuyez sur → Aff. applis désact., sélectionnez des applications à activer de nouveau, puis appuyez sur OK. Vous pouvez également, depuis la liste des applications, appuyer sur Paramètres → Gestionnaire d'applications, faire défiler jusqu'à l'onglet DÉSACTIVÉ, sélectionner une application, puis appuyer sur Activer.



- Masquer des applications : masquer des applications uniquement dans la liste des applications. Vous pouvez continuer à utiliser les applications masquées.
- Désactiver des applications : désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil. Vous ne pouvez pas utiliser les applications désactivées.
- Désinstaller des applications : désinstaller des applications téléchargées.


Saisir du texte

Disposition du clavier

Un clavier apparaît automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages, créer des mémos, etc.



La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

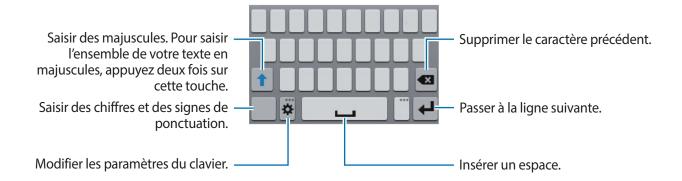

Modifier la langue de saisie

Appuyez sur ♣ → Sélectionner langue de saisie, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer d'une langue de saisie à l'autre en faisant glisser votre doigt sur la barre d'espace vers la gauche ou la droite.

Modifier la disposition du clavier

Appuyez sur 🔅, sélectionnez une langue sous **LANGUES DE SAISIE**, puis sélectionnez la disposition de clavier à utiliser.



Sur le **Clavier 3x4**, une touche correspond à trois ou quatre caractères. Pour saisir un caractère, appuyez à plusieurs reprises sur la touche correspondante jusqu'à ce que le caractère souhaité s'affiche.

Utiliser les fonctions supplémentaires du clavier

Maintenez le doigt appuyé sur la touche pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaître à la place de l'icône .

• Φ : saisir du texte en le dictant.



- 📋 : ajouter un élément du presse-papiers.
- 🛱 : modifier les paramètres du clavier.

Copier et coller du texte

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte.
- 2 Faites glisser l'icône ou pour sélectionner le texte voulu, ou appuyez sur **Sélectionner tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.
- 3 Appuyez sur **Copier** ou sur **Couper**. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- 4 Placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, puis appuyez sur → Coller. Pour coller le texte préalablement copié, appuyez sur → Presse-papiers, puis sélectionnez le texte.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capure d'écran lorsque vous utilisez l'appareil.

Maintenez les touches Accueil et Marche/Arrêt simultanément enfoncées. L'image est enregistrée dans le dossier **Galerie** $\rightarrow \Xi \rightarrow$ **Albums** \rightarrow **Screenshots**. Après avoir réalisé une capture d'écran, vous pouvez modifier l'image et la partager avec d'autres personnes.




Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications.

Mes fichiers

À propos de Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder à divers fichiers stockés sur l'appareil ou, par exemple, sur des services de stockage Cloud.

Appuyez sur Mes fichiers depuis la liste des applications.

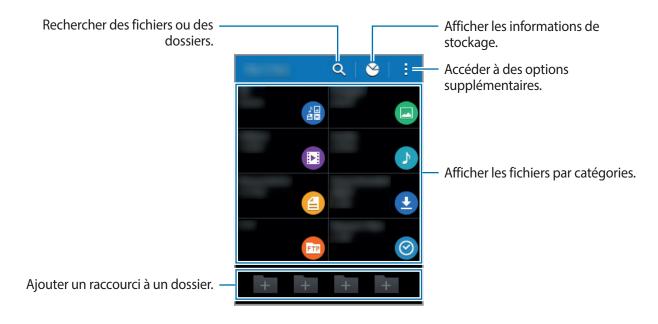

Visionner des fichiers

Appuyez sur Mes fichiers depuis la liste des applications.

Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir. Pour remonter d'un niveau dans le répertoire, appuyez sur **<**. Pour revenir à l'écran principal Mes fichiers, appuyez sur

Sélectionnez un dossier, appuyez sur , puis utilisez les options suivantes :

- Sélectionner un élément : sélectionner les fichiers ou dossiers auxquels appliquer les options.
- Créer dossier : créer un nouveau dossier.
- Affichage: modifier le mode d'affichage.

Fonctions de base

- Trier par: trier les fichiers ou les dossiers.
- Ajouter un raccourci : ajouter un raccourci vers un dossier sur l'écran principal Mes fichiers ou sur l'écran d'accueil.
- Paramètres : modifier les paramètres du gestionnaire de fichiers.

Maintenez le doigt appuyé sur un fichier ou un dossier, puis utilisez les options suivantes :

- <: partager des fichiers avec d'autres personnes.
- **1** : supprimer les fichiers ou dossiers.
- **Copier**: copier les fichiers ou dossiers dans un autre dossier.
- \rightarrow **Renommer**: renommer un fichier ou dossier.
- **Zip**: compresser des fichiers ou des dossiers pour créer un fichier Zip.
- → **Détails** : afficher les détails du fichier ou dossier.

Connectivité réseau

Données mobiles

Connectez l'appareil à un réseau mobile pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour connaître les options supplémentaires, reportez-vous à la section « Utilisation des données ».

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Utilisation des données**, puis cochez la case **Données mobiles**. Une autre solution consiste à ouvrir le volet des raccourcis, puis à appuyer sur **Données mobiles** pour activer la fonction.

Wi-Fi

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour pouvoir utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils Pour connaître les options supplémentaires, reportez-vous à la section « Wi-Fi ».



Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wi-Fi, désactivez-le afin d'économiser la batterie.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Wi-Fi, puis appuyez sur le curseur Wi-Fi pour activer la fonction.
- 2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wi-Fi. Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.
- 3 Appuyez sur Connexion.



Une fois l'appareil connecté à un réseau Wi-Fi, il se reconnecte automatiquement à ce réseau à chaque fois qu'il est disponible sans nécessiter de mot de passe.

Pour éviter la connexion automatique de l'appareil au réseau, sélectionnez le réseau dans la liste de réseaux et appuyez sur **Oublier**.

Ajouter un réseau Wi-Fi

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste des réseaux Wi-Fi, appuyez sur **Ajouter un réseau Wi-Fi** au bas de la liste. Saisissez le nom du réseau dans la zone **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, indiquez le mot de passe si le réseau est protégé, puis appuyez sur **Connexion**.

Utiliser la fonction de basculement de réseau intelligent

Utilisez cette fonction pour maintenir une connexion réseau stable lorsque vous naviguez sur des pages Web, téléchargez du contenu, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Wi-Fi**, puis cochez la case **Basculement réseau intelligent**. L'appareil passe automatiquement du réseau Wi-Fi au réseau mobile lorsque le réseau Wi-Fi actif est faible ou instable. Lorsque le signal du réseau Wi-Fi redevient fort, l'appareil repasse du réseau mobile au réseau Wi-Fi.

Modem et point d'accès mobile

À propos de la fonction Point d'accès mobile et modem

En l'absence de connexion Internet, utilisez cette fonction pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs et d'autres appareils. Les connexions peuvent être effectuées via la fonction Wi-Fi, USB ou Bluetooth.



L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.

Utiliser le point d'accès mobile

Utilisez votre appareil comme point d'accès mobile pour partager sa connexion de données avec d'autres appareils.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Modem et point d'accès mobile → Point d'accès mobile.
- 2 Faites glisser le curseur **Point d'accès mobile** vers la droite pour activer la fonction.
 - L'icône apparaît dans la barre d'état. Les autres appareils peuvent détecter le vôtre dans la liste de réseaux Wi-Fi.
 - Pour définir un mot de passe pour le point d'accès mobile, appuyez sur : → Configurer, puis sélectionnez le type de sécurité. Saisissez ensuite un mot de passe, puis appuyez sur Enreg.
- 3 Sur l'écran de l'autre appareil, recherchez et sélectionnez votre appareil dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- 4 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données mobiles de votre appareil pour accéder à Internet.

Utiliser le modem USB

Partagez la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres ordinateurs via un câble USB.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Modem et point d'accès mobile.
- 2 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 3 Cochez la case Modem USB.

 L'icône

 □ apparaît dans la barre d'état lorsque les deux appareils sont connectés.
- 4 Sur l'ordinateur, utilisez la connexion de données de votre appareil.

Utiliser le modem Bluetooth

Partagez la connexion de données mobiles de votre appareil avec d'autres ordinateurs via la fonction Bluetooth. Assurez-vous que l'ordinateur auquel vous vous connectez prend en charge la fonction Bluetooth.

- 1 Associez les deux appareils via la fonction Bluetooth. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Depuis la liste des applications de votre appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Modem et point** d'accès mobile.
- 3 Cochez la case **Modem Bluetooth**.
- 4 Sur l'appareil connecté, ouvrez l'écran des paramètres Bluetooth, puis appuyez sur ♣ → Accès Internet.
 - L'icône 🏇 apparaît dans la barre d'état lorsque les deux appareils sont connectés.
- 5 Sur l'appareil connecté, utilisez la connexion de données mobiles de votre appareil pour accéder à Internet.



Les modes de connexion peuvent varier en fonction des appareils connectés.

Personnaliser votre appareil

Gérer l'écran d'accueil et la liste des applications

Gérer l'écran d'accueil

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, maintenez le doigt appuyé sur une application ou un dossier, puis faites glisser l'élément vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, ouvrez l'écran d'accueil, appuyez sans relâcher sur une zone vide, appuyez sur **Widgets**, appuyez sans relâcher sur un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer et supprimer un élément

Maintenez le doigt appuyé sur un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située en bas de l'écran d'accueil.

Pour supprimer un élément, maintenez le doigt appuyé dessus. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** qui s'affiche en haut de l'écran.

Créer un dossier

- 1 Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers l'option **Créer dossier** qui apparaît en haut de l'écran.
- 2 Saisissez un nom de dossier.
- 3 Appuyez sur $lue{f \oplus}$, sélectionnez les applications à déplacer vers le dossier, puis appuyez sur **OK**.

Gérer les dossiers

Pour renommer un dossier, appuyez sur le nom du dossier. Saisissez un nouveau nom de dossier et appuyez sur **OK**.

Pour modifier la couleur d'un dossier, sélectionnez un dossier, appuyez sur , puis sélectionnez une couleur.

Pour déplacer d'autres applications vers un dossier, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser jusqu'au dossier.

Pour déplacer une application depuis un dossier, sélectionnez un dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Gérer les volets

Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une zone vide pour ajouter, déplacer ou supprimer un volet.

Pour ajouter un volet, faites défiler l'icône l'écran vers la gauche jusqu'au dernier volet, puis appuyez sur \(\d-\).

Pour déplacer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer un volet, maintenez le doigt appuyé sur son aperçu, puis faites-le glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir un volet comme écran d'accueil principal, appuyez sur .

Gérer la liste des applications

Changer le mode d'affichage

Depuis la liste des applications, appuyez sur \longrightarrow Type d'affichage et sélectionnez un mode d'affichage.

Masquer des applications

Vous pouvez masquer les applications que vous ne voulez pas retrouver dans la liste des applications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur \longrightarrow Masquer les applications, sélectionnez des applications, puis appuyez sur **OK**.

Pour afficher les applications masquées, appuyez sur → Afficher apps masquées, sélectionnez des applications, puis appuyez sur OK.

Déplacer des éléments

Depuis la liste des applications, appuyez sur \longrightarrow **Modifier**. Maintenez le doigt appuyé sur l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre volet, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Pour déplacer un élément vers un tout nouveau volet, faites-le glisser vers l'option **Créer une page** qui s'affiche en haut de l'écran.



Vous pouvez déplacer des dossiers uniquement dans le volet des dossiers.

Définir un fond d'écran et des sonneries

Définir un fond d'écran

Définissez une image ou une photo enregistrée dans l'appareil comme fond de l'écran d'accueil ou de verrouillage.

- Maintenez le doigt appuyé sur une zone vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur Fonds d'écran. Vous pouvez également appuyer sur Paramètres → Affichage → Fond d'écran dans la liste des applications.
- 2 Sélectionnez un écran à modifier ou auquel appliquer un fond d'écran.
- 3 Sélectionnez une option et une image.
- 4 Appuyez sur **Déf. fond écran** ou sur **OK**.

Modifier les sonneries

Modifiez les sonneries des appels entrants et des notifications.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Son.

Pour définir une sonnerie pour les appels entrants, appuyez sur **Sonneries** → **Sonneries**, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur **OK**. Pour utiliser un morceau de musique stocké sur l'appareil ou sur l'un de vos comptes, comme une sonnerie, appuyez sur **Ajouter**.

Pour définir une sonnerie pour les notifications, appuyez sur Sonneries \rightarrow Notifications, sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur OK.

Changer la méthode de déverrouillage de l'écran

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Écran de verrouillage** → **Déverrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de déverrouillage. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage. Sans ce code, l'appareil ne pourra pas être déverrouillé.



Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un code PIN de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

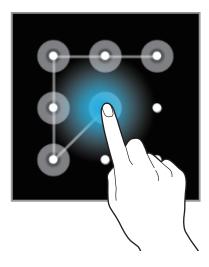

Code PIN

Un code PIN se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Utiliser un compte de sauvegarde

Vous pouvez transférer des données de sauvegarde depuis votre ancien appareil vers votre nouvel appareil à l'aide de votre compte Google ou Samsung. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarder et restaurer des données.

Utiliser Samsung Smart Switch

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Smart Switch (pour mobiles et ordinateurs). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch.



Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.

Utiliser Smart Switch Mobile

Utilisez cette application pour transférer vos données de votre ancien appareil iPhone ou Android vers votre nouvel appareil. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) ou **Play Store**.

- 1 Depuis votre appareil, appuyez sur Smart Switch Mobile.
- Depuis votre appareil, sélectionnez une option en fonction du type de votre ancien appareil et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
 - Si l'ancien appareil est un appareil Android, assurez-vous que l'application Smart Switch Mobile y est installée. Pour en savoir plus, consultez l'aide.

Utiliser Smart Switch avec un ordinateur

Utilisez cette fonction pour importer une sauvegarde de vos données (depuis des appareils mobiles d'un fabricant sélectionné) depuis un ordinateur vers votre appareil. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Sauvegardez les données d'un ancien appareil sur un ordinateur. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de l'appareil.
- 2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.
- 3 Connectez votre ancien appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sur l'ordinateur, sélectionnez le fabricant de l'ancien appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre appareil.

Utiliser Samsung Kies

Importez un fichier de sauvegarde de vos données depuis votre ordinateur via Samsung Kies pour restaurer les données sur votre appareil. Vous pouvez également sauvegarder les données sur l'ordinateur via Samsung Kies. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Connecter l'appareil avec Samsung Kies.

Paramétrer des comptes

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte enregistré. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Ajouter compte** et sélectionnez un service de compte. Ensuite, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis cochez les éléments à synchroniser.

Supprimer un compte


Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, sélectionnez un nom sous l'option **COMPTES**, choisissez le compte à supprimer, puis appuyez sur **Supp. compte**.

Téléphone

Passer des appels

Depuis la liste des applications, appuyez sur Téléphone.

Appuyez sur **Clavier**, composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **C** pour passer un appel vocal. Vous pouvez également passer des appels aux numéros de téléphone répertoriés dans les menus **Journal**, **Favoris** et **Contacts**.

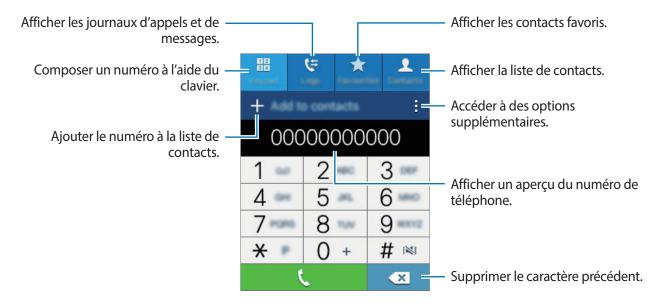

Passer des appels depuis le journal d'appels ou la liste de contacts

Appuyez sur **Journal** ou sur **Contacts**, puis faites glisser votre doigt vers la droite sur un contact ou un numéro de téléphone pour passer un appel.



Passer des appels depuis la liste de favoris

Vous pouvez facilement appeler les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment en les ajoutant à votre liste de contacts favoris.

Pour ajouter des contacts à la liste des favoris, appuyez sur **Contacts**, sélectionner un contact, puis appuyez sur \bigstar .

Pour passer un appel à un contact favori, appuyez sur **Favoris**, puis sélectionnez un contact.

Saisie intuitive de numéros

Appuyez sur Clavier.

Lorsque vous saisissez des chiffres sur le clavier, l'appareil vous suggère automatiquement des numéros. Pour passer un appel, sélectionnez un des numéros proposés.



Numéros d'appel abrégés

Appuyez sur Clavier.

Pour composer un numéro abrégé, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre correspondant.

Pour affecter un contact à un chiffre de numérotation rapide, maintenez le doigt appuyé sur un chiffre disponible sur le clavier, appuyez sur **OK**, puis sélectionnez un contact. Vous pouvez également appuyer sur \rightarrow **Numérotation rapide** et sélectionner un numéro, puis un contact.

Appeler un numéro à l'étranger

Appuyez sur Clavier.

Maintenez le doigt appuyé sur la touche **0** jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone, puis appuyez sur **C**.

Pour interdire les appels passés à l'étranger, appuyez sur → Paramètres d'appel → Paramètres supplémentaires → Restriction d'appel. Ensuite, cochez la case Appels internationaux, saisissez le mot de passe, puis appuyez sur OK.

Recevoir des appels

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône 📞

Si le signal d'appel est activé, vous pouvez répondre à un autre appel. L'appareil vous demande alors si vous souhaitez mettre fin au premier appel ou le mettre en attente.

Rejeter un appel

Lorsque vous recevez un appel, faites glisser votre doigt sur l'icône 🐔.

Pour envoyer un message lorsque vous rejetez un appel entrant, faites glisser la barre des messages de rejet située en bas de l'écran vers le haut.

Pour créer des messages de rejet, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléphone** \rightarrow **Paramètres d'appel** \rightarrow **Définir les messages de rejet** \rightarrow **Créer**.

Appels manqués

Si vous manquez un appel, l'icône ♣ apparaît dans le volet des raccourcis. Ouvrez le volet des raccourcis pour afficher la liste des appels manqués. Une autre solution consiste, depuis la liste des applications, à appuyer sur **Téléphone** → **Journal** pour afficher les messages manqués.

Options en cours d'appel

Options au cours d'un appel vocal

Les options suivantes sont disponibles :

- Ajouter: passer un autre appel.
- Clavier : ouvrir le clavier.
- Fin: terminer l'appel en cours.
- **HP**: activer ou désactiver le haut-parleur. Lorsque vous utilisez le haut-parleur, parlez dans le microphone en haut de l'appareil et éloignez l'appareil de vos oreilles.
- Muet: désactiver le microphone afin que votre correspondant ne puisse pas vous entendre.
- Bluetooth: sélectionner un casque Bluetooth, à condition qu'il soit connecté à l'appareil.
- **E** → **Contacts**: ouvrir votre liste de contacts.
- **☐** → **Mémo** : créer un mémo.
- **i** → **Messages** : envoyer un message.
- **Volume supplémentaire** : augmenter le volume.
- **Paramètres**: modifier les paramètres d'appel.

Contacts

Ajouter des contacts

Transférer des contacts depuis d'autres appareils

Vous pouvez transférer des contacts depuis d'autres appareils sur votre appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Transférer des données depuis votre ancien appareil.

Créer manuellement des contacts

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Contacts \rightarrow Contacts.
- 2 Appuyez sur +, sélectionnez une mémoire de stockage, puis saisissez les informations du contact.
 - 👰 : ajouter une image.
 - +/-: ajouter ou supprimer un champ d'information.
- 3 Appuyez sur Enreg.

Pour ajouter un numéro de téléphone à la liste de contacts à partir du clavier, appuyez sur **Clavier**, composez le numéro, puis appuyez sur **Ajouter aux contacts**.

Gérer les contacts

Modifier un contact

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Contacts \rightarrow Contacts.
- 2 Sélectionnez un contact à modifier, puis appuyez sur 🕭.
- 3 Modifiez les coordonnées du contact ou appuyez sur **Aj. un autre champ** pour ajouter plus d'informations sur le contact.
- 4 Appuyez sur Enreg.

Supprimer un contact

Sélectionnez un contact à supprimer et appuyez sur \longrightarrow **Supprimer**.

Partager un contact

Sélectionnez un contact à partager, appuyez sur → Partager carte de visite via, puis sélectionnez le mode de partage.

Gérer les groupes

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Contacts** \rightarrow **Groupes**.

Créer un nouveau groupe

Appuyez sur +, saisissez un nom de groupe, puis appuyez sur Enreg.

Ajouter des contacts à un groupe

Sélectionnez un groupe, puis appuyez sur +. Sélectionnez les contacts à ajouter, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer un groupe

Appuyez sur \longrightarrow Supprimer des groupes, sélectionnez des groupes auxquels vous avez ajouté des contacts, puis appuyer sur $\boxed{\mathbf{m}}$.

Envoyer un message ou un courrier électronique aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, appuyez sur → Envoyer un message ou Envoyer un e-mail, sélectionnez les membres, appuyez sur OK, enter a message, rédigez un message, puis appuyez sur la touche d'envoi du message.

Importer et exporter des contacts

Importez des contacts depuis des services de stockage ou exportez-les vers ces services.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Contacts \rightarrow Contacts.

Appuyez sur → Importer/Exporter, puis sélectionnez une option d'importation ou d'exportation.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, appuyez sur Contacts \rightarrow Contacts.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Appuyez sur le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- ★: ajouter le contact aux favoris.
- 🕻 : passer un appel vocal.
- k: rédiger un message.
- 🏣 : rédiger un e-mail.

Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil

Ajoutez des raccourcis vers les contacts avec lesquels vous communiquez fréquemment sur l'écran d'accueil.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Contacts → Contacts.
- 2 Sélectionnez un contact.
- 3 Appuyez sur → Ajouter raccourci à l'écran d'accueil.

Messages et e-mails

Messages


Envoyer des messages

Envoyez des messages texte (SMS) ou des messages multimédia (MMS).



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Messages**.
- 2 Appuyez sur **∠**.
- Ajoutez des destinataires, puis saisissez un message.

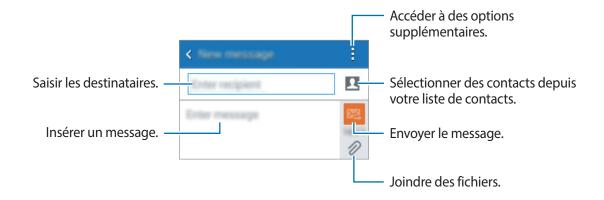

4 Appuyez sur ⋈ pour envoyer le message.

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur pour utiliser l'une des options suivantes :

- · Insérer smiley: insérer des émoticônes.
- Ajouter un objet : entrer un objet.
- Ajouter diapo : ajouter des diapositives de messages.
- Programmer un message : définir une heure et une date spécifiques auxquelles envoyer un message.
- Ne pas enregistrer : annuler la rédaction du message.
- Taille de police : modifier la taille de police du texte.

Envoyer des messages programmés

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur \longrightarrow **Programmer un message**. Définissez la date et l'heure, puis appuyez sur **OK**.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire ou si le réseau ne met pas ces informations à jour, il est possible d'envoyer des messages à une heure incorrecte.

Lire les messages entrants

Les messages entrants sont regroupés sous forme de fils de discussion par contact. Pour afficher les messages d'un contact, sélectionnez ce dernier.



L'envoi ou la réception de messages en dehors de la zone couverte par votre opérateur peut occasionner des frais supplémentaires.

En mode affichage d'un message, appuyez sur pour utiliser l'une des options suivantes :

- Ajouter des destinataires : ajouter un destinataire supplémentaire à qui envoyer le message.
- Insérer un smiley : insérer des émoticônes.
- Ajouter un objet : entrer un objet.
- Ajouter un objet : ajouter des diapositives de messages.
- **Programmer un message** : définir une heure et une date spécifiques auxquelles envoyer un message.
- Ajouter aux numéros spam / Supprimer des numéros spam : identifier le numéro de téléphone comme indésirable ou supprimer le numéro de téléphone de la liste de spams.
- Ne pas enregistrer : annuler la rédaction du message.
- Taille de police : modifier la taille de police du texte.

Gérer les messages

Dans la liste des messages, appuyez sur et utilisez les options suivantes :

- **Sélectionner**: sélectionner les messages auxquels appliquer des options.
- Supprimer: supprimer tous les messages ou supprimer ceux sélectionnés.
- Filtre anti-spam: afficher les messages de spam.
- Taille de police : modifier la taille de police du texte.
- Paramètres : modifier les paramètres des messages.

Email

Configurer des comptes de messagerie électronique

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Lorsque vous ouvrez l'application **Email** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe. Appuyez sur **Suivant** s'il s'agit d'un compte de messagerie électronique privé ou sur **Config manuelle** s'il s'agit d'un compte de messagerie électronique professionnel. Suivez ensuite les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.


Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, appuyez sur ightharpoonup Paramètres ightharpoonup Ajouter compte.

Si vous disposez de plus d'un compte de messagerie électronique, vous pouvez définir l'un d'eux comme compte par défaut. Appuyez sur : → Paramètres → Paramètres du compte, sélectionnez un compte, puis cochez la case Compte par défaut.

Envoyer des e-mails

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Email**.

Appuyez sur l'icône **☑** en bas de l'écran pour rédiger un message.

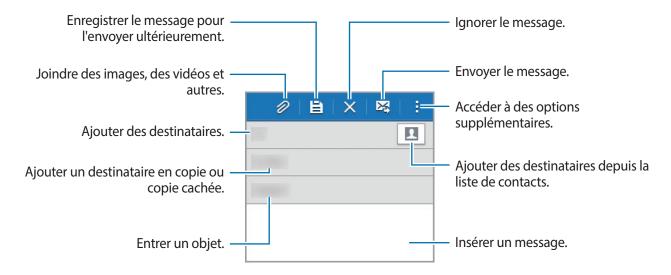

Accéder à des options supplémentaires

Lorsque vous rédigez un e-mail, appuyez sur pour accéder à des options supplémentaires.

- M'envoyer l'e-mail: vous envoyer une copie du message.
- E-mail programmé: envoyez le message à une heure programmée.



- Le message ne sera pas envoyé à l'heure et à la date programmées, si l'appareil est éteint, s'il n'est pas connecté au réseau ou si le réseau est instable.
- Cette fonction est basée sur l'heure et la date configurées sur l'appareil. Si vous changez de fuseau horaire ou si le réseau ne met pas ces informations à jour, il est possible d'envoyer des messages à une heure incorrecte.
- **Priorité** : sélectionner le niveau de priorité d'un message.

Lire des e-mails

Depuis la liste des applications, appuyez sur Email.

Appuyez sur **=**, puis sélectionnez un compte de messagerie électronique à utiliser. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les messages, appuyez sur **\ODES**.

Appuyez sur un message pour le lire.



Appareil photo

Prise de vue de base

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo**.
- Appuyez sur pour prendre une photo ou sur pour enregistrer une vidéo.

 Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.





- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.

Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos de moments particuliers, depuis l'écran de verrouillage, démarrez l'application **Appareil photo**.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos d'autres personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Modes de prise de vue

Auto

Ce mode permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal pour la photo.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** \rightarrow (\blacksquare) \rightarrow **Auto**.

Son & prise

Utilisez ce mode pour associer un son à une photo. L'appareil identifie les photos avec l'icône ans la Galerie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** $\rightarrow \textcircled{1}$ \rightarrow **Son & prise**.

Nuit

Utilisez ce mode pour prendre une photo en conditions de faible éclairage, sans utiliser le flash.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** $\rightarrow \textcircled{1}$ \rightarrow **Nuit**.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Appareil photo** $\rightarrow \clubsuit \rightarrow \clubsuit$. Les options suivantes sont disponibles pour les deux modes (appareil photo et caméscope) ou l'un ou l'autre des modes.

- Taille des photos / Taille de la vidéo : sélectionner une résolution. Pour obtenir une meilleure qualité, utilisez une résolution élevée. Cependant, notez qu'une résolution élevée nécessite davantage de mémoire.
- Modes de mesure : sélectionner un mode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. Mesure pondérée centrale mesure la lumière d'arrièreplan au centre de la scène. Spot mesure la valeur de la lumière à un endroit spécifique. Matrice calcule la moyenne de la scène toute entière.
- Balise de localisation : joindre un balise de géolocalisation GPS à la photo.



- Pour que les signaux GPS soient meilleurs, évitez de prendre des photos dans des lieux où le signal peut être limité, par exemple entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
- Votre localisation est susceptible d'apparaître sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.
- Touche de volume : utiliser la touche de volume pour contrôler l'obturateur ou le zoom.
- Retardateur : définir le délai à l'issue duquel l'appareil doit prendre une photo ou enregistrer une vidéo.
- Balance des blancs: sélectionner une balance des blancs appropriée de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité. Les paramètres sont conçus pour des situations lumineuses spécifiques. Ils sont similaires à la gamme thermique d'exposition et de balance des blancs des appareils photo professionnels.
- Luminosité: modifier la luminosité.
- Guide: afficher des lignes directrices sur l'écran d'aperçu.
- Nom de fichier contextuel : paramétrer l'appareil photo afin d'ajouter aux noms de fichiers les étiquettes contextuelles, par exemple les informations de géolocalisation.
- Stockage: sélectionner l'emplacement de stockage des photos et des vidéos.
- Modifier les paramètres rapides : réorganiser les raccourcis en fonction des options fréquemment utilisées.
- Réinitialiser : réinitialiser les paramètres de l'appareil.



Les options disponibles peuvent varier selon le mode utilisé.

Galerie


Afficher des photos ou lire des vidéos

Afficher les photos et les vidéos de l'appareil

Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie et sélectionnez une image ou une vidéo.

Les fichiers vidéo sont caractérisés par l'icône • dans l'aperçu miniature.

Pour masquer ou afficher la barre de menus et les miniatures, appuyez sur l'écran.

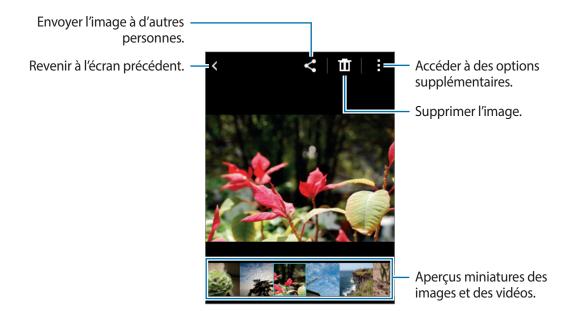

Accéder à des options supplémentaires

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Galerie** et sélectionnez une image ou une vidéo. Appuyez sur **!** et utilisez les options suivantes.

- Diaporama: lancer un diaporama de l'ensemble des images du dossier ouvert.
- Copier dans le presse-papier : copier le fichier sur le presse-papiers.
- Imprimer: imprimer l'image en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonction d'impression mobile.
- Renommer: renommer le fichier.
- Rotation à gauche : pivoter l'image dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Rotation à droite : pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Rogner: rogner l'image.
- Afficher sur la carte : afficher l'emplacement de la prise de vue de la photo sur la carte.
- Définir comme : définir l'image comme fond d'écran ou image de contact.
- **Détails** : afficher les détails de la photo ou de la vidéo.
- Paramètres : modifier les paramètres de la Galerie.



Les options disponibles peuvent varier en fonction du fichier sélectionné.

Pour sélectionner plusieurs fichiers dans la liste des fichiers, maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis appuyez sur les autres fichiers.

Une fois les fichiers sélectionnés, vous pouvez les partager ou les supprimer simultanément, ou appuyer sur pour accéder à des options supplémentaires.


Applications et fonctions utiles

S Planner

Démarrer S Planner

Utilisez cette application pour gérer des événements et des tâches.

Appuyez sur S Planner depuis la liste des applications.

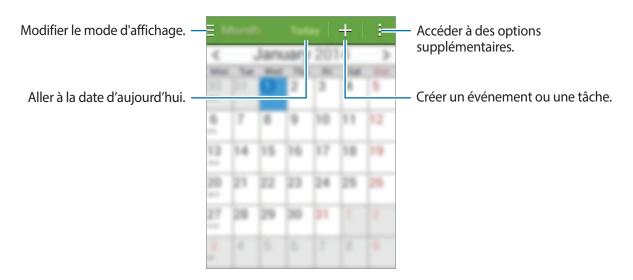


Appuyez sur et utilisez les options suivantes :

- Aller à : accéder à une date spécifique.
- Supprimer: supprimer des événements ou des tâches.
- Recherche : rechercher des événements ou des tâches.
- Synchroniser : synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes.
- Calendriers : sélectionner les calendriers à afficher.
- Paramètres : configurer les paramètres de S Planner.

Créer un événement ou une tâche

- Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur +. Vous pouvez également sélectionner une date ne comportant aucun événement ou tâche, et appuyer à deux reprise dessus.
 - Si la date comporte déjà des événements ou tâches enregistrés, appuyez sur la date et sur +.
- 3 Sélectionnez un événement ou une tâche, et saisissez les détails.
 - Ajouter événement : définir la date de début et de fin d'un événement. Vous pouvez lui appliquer une option de répétition.
 - Ajouter une tâche : ajouter une tâche à faire à une date spécifique. Vous pouvez lui appliquer une option de priorité.

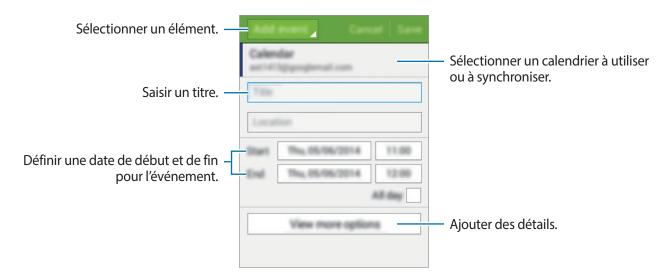

4 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement ou la tâche.

Synchroniser les événements et les tâches avec vos comptes

Appuyez sur **S Planner** depuis la liste des applications.

Pour synchroniser des événements et des tâches avec vos comptes, appuyez sur **:** → **Synchroniser**.

Pour ajouter des comptes avec lesquels effectuer la synchronisation, appuyez sur \longrightarrow **Calendriers** \longrightarrow **Ajouter compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparaît près du nom du compte.

Pour modifier l'option de synchronisation du compte, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**, puis sélectionnez un service de compte sous **COMPTES**.

Supprimer un événement ou une tâche

Appuyez sur S Planner depuis la liste des applications.

Pour supprimer des événements ou des tâches, appuyez sur $\vdots \to \mathbf{Supprimer}$, sélectionnez les éléments ou les tâches, puis appuyez sur $\mathbf{OK} \to \mathbf{OK}$.

Pour supprimer un événement ou une tâche en cours d'affichage, appuyez sur \longrightarrow **Supprimer** \longrightarrow **OK**.

Pour indiquer que les tâches sont terminées, appuyez sur une date comportant des tâches et cochez celles qui sont terminées.

Partager un événement ou une tâche

Appuyez sur S Planner depuis la liste des applications.

Pour partager un événement ou une tâche, appuyez sur \longrightarrow Partager via, puis sélectionnez un mode de partage.

ChatON


Utilisez cette application pour bavarder et rester en contact avec vos amis, individuellement ou en groupes. Lorsque vous ouvrez votre compte Samsung, vous pouvez afficher l'historique de l'ensemble de vos conversations envoyées depuis des appareils enregistrés.

Depuis la liste des applications, appuyez sur ChatON.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

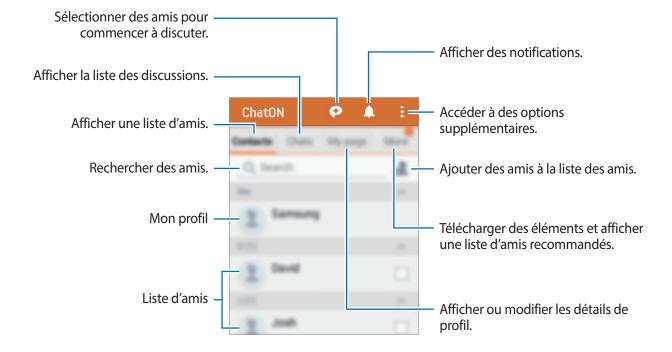

Horloge

Alarme

Depuis la liste des applications, appuyez sur Horloge \rightarrow Alarme.

Créer une alarme

Appuyez sur +, réglez l'heure de l'alarme, sélectionnez les jours de répétition, paramétrez diverses autres options d'alarme, puis appuyez sur **Enreg.** Pour activer ou désactiver les alarmes, appuyez sur près de l'alarme concernée dans la liste des alarmes.

- **Répéter** : définir le délai à l'issue duquel l'alarme doit sonner de nouveau et le nombre de répétitions.
- Alarme intelligente : définir la tonalité de l'alarme intelligente et combien de temps avant l'alarme principe elle doit sonner. Une alarme intelligente démarre à faible volume quelques minutes avant l'heure prédéfinie de l'alarme. Le volume de l'alarme intelligente augmente graduellement jusqu'à ce que vous l'éteigniez ou que vous désactiviez l'alarme principale.

Arrêter ou répéter une alarme

Pour éteindre une alarme, faites glisser votre doigt sur l'icône X. Si vous avez précédemment activé l'option de répétition, faites glisser votre doigt sur l'icône ZZ pour répéter l'alarme à l'issue d'une période de répétition prédéfinie.

Supprimer une alarme

Appuyez sur \longrightarrow Supprimer, sélectionnez l'alarme à supprimer, puis appuyez sur OK.

Horloge mondiale

Depuis la liste des applications, appuyez sur Horloge — Horloge mondiale.

Créer une horloge

Appuyez sur +, puis saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste.

Supprimer une horloge

Appuyez sur \longrightarrow Supprimer, sélectionnez l'horloge à supprimer, puis appuyez sur OK.

Chronomètre

Depuis la liste des applications, appuyez sur Horloge \rightarrow Chronomètre.

Appuyez sur **Début** pour commencer à chronométrer. Pour enregistrer des temps intermédiaires, appuyez sur **Tour**.

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage. Pour effacer les temps intermédiaires, appuyez sur **Réinitialiser**.

Pour réduire la luminosité de l'écran pendant les temps intermédiaires, appuyez sur

→ Paramètres

→ Garder luminosité réduite.

Minuteur

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Horloge** → **Minuteur**.

Définissez la durée, puis appuyez sur Début.

Lorsque la durée du minuteur est écoulée, faites glisser votre doigt sur l'icône X.

Pour modifier les paramètres de la sonnerie de l'alarme, appuyez sur : → Paramètres.

Calculatrice

Utilisez cette application pour réaliser des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Calculatrice.

Faites pivoter l'appareil vers la gauche pour utiliser la calculatrice scientifique en mode Paysage. Si l'option **Rotation écran** est désactivée dans le volet des raccourcis, appuyez sur **!** → **Calculatrice scientifique**.

Mémo

Cette application permet de créer des mémos et de les organiser par catégorie.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Mémo.

Créer un mémo

Appuyez sur + dans la liste des mémos et saisissez votre mémo. Lorsque vous rédigez un mémo, utilisez les options suivantes :

- **=** : créer ou définir une catégorie.
- 🖃 : insérer des images.
- 🖢 : enregistrer un mémo vocal et l'insérer.

Pour enregistrer le mémo, appuyez sur Sauveg.

Pour modifier un mémo, appuyez sur un mémo, puis sur son contenu.

Rechercher des mémos

Appuyez sur **Q** dans la liste des mémos, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les mémos.

Ajouter et gérer des catégories

Créez des catégories afin de trier et gérer vos mémos.

Depuis la liste des mémos, appuyez sur $\equiv \rightarrow$ Gérer les catégories.

Pour ajouter une catégorie, appuyez sur +, saisissez le nom d'une catégorie, puis appuyez sur OK.

Pour supprimer une catégorie, appuyez sur — près de la catégorie.

Pour renommer une catégorie, maintenez le doigt appuyé sur le nom d'une catégorie, renommez la catégorie, puis appuyez sur **Renommer**.

Pour modifier l'ordre des catégories, appuyez sur près d'une catégorie, puis faite-la glisser vers le haut ou le bas, à l'emplacement souhaité.

Accéder à des options supplémentaires

Vous pouvez accéder à des options supplémentaires dans la liste des mémos et en mode affichage d'un mémo.

Dans la liste des mémos, appuyez sur et utilisez les options suivantes :

- Sélectionner : sélectionner des mémos auxquels les options seront appliquées.
- **Supprimer**: supprimer des mémos.
- Compte : synchroniser des mémos avec votre compte Samsung.

En mode affichage d'un mémo, appuyez sur et utilisez les options suivantes :


- Supprimer : supprimer le mémo.
- Partager via : partager le mémo avec d'autres.
- Imprimer : imprimer le mémo en connectant l'appareil à une imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Fonction d'impression mobile.

Enregistreur vocal

Enregistrer des mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur Enregistreur vocal.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur •. Parlez dans le microphone. Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur •. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur •. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur •.

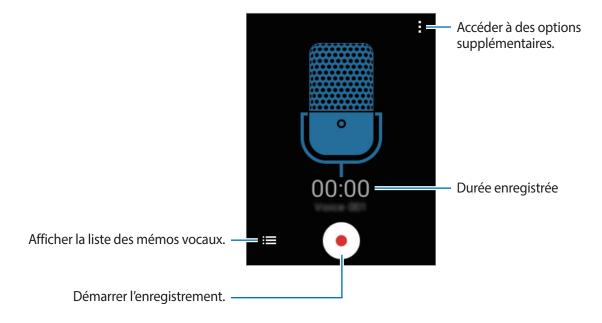

Écouter des mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur Enregistreur vocal.

Appuyez sur **=**, puis sélectionnez un mémo vocal à lire.

- 11 / : mettre en pause ou reprendre la lecture.
- (*) : revenir au mémo vocal précédent ou passer au mémo vocal suivant.

Gérer les mémos vocaux

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Enregistreur vocal** \rightarrow **\blacksquare**.

Appuyez sur , puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionner : sélectionner des mémos vocaux auxquels les options seront appliquées.
- Supprimer: sélectionner les mémos vocaux à supprimer.
- Paramètres : modifier les paramètres de l'enregistreur vocal.

Renommer les mémos vocaux

Maintenez le doigt appuyé sur un mémo vocal, appuyez sur : → Renommer, saisissez un nouveau nom pour le mémo vocal, puis appuyez sur OK.

Dropbox

Cette application permet d'enregistrer et de partager des fichiers avec d'autres personnes via le service de stockage Cloud Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, votre appareil les synchronise automatiquement avec le serveur Web et tout autre appareil sur lequel le service Dropbox est installé.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Dropbox**.

Lorsque vous lancez cette application pour la première fois ou lorsque vous la redémarrez après avoir procédé à la réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisez les fonctions suivantes :

- 🕏 : charger ou ouvrir des fichiers. Appuyez sur 🕻 **Transférer ici** pour télécharger les fichiers.
- afficher/lire les photos/vidéos chargées. Appuyez sur 🗹 pour partager ou supprimer des fichiers ou créer des albums.
- \bigstar : ouvrir des fichiers de la liste des favoris.
- **a** : afficher des notifications.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés depuis des applications.

Appuyez sur **Téléchargements** depuis la liste des applications.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

Sélectionnez un fichier et ouvrez-le dans l'application correspondante.

Pour trier les fichiers par date, titre ou taille, appuyez sur \longrightarrow **Trier par**.

Pour effacer l'historique, appuyez sur → Effacer la liste.

Games

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des jeux.



La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Games**.
- 2 Appuyez sur la touche de téléchargement du jeu. Le fichier d'installation est enregistré dans le dossier Téléchargements.
- 3 Pour installer le jeu, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Téléchargements**.
- 4 Sélectionnez le fichier d'installation et suivez les instructions à l'écran.

Radio

Écouter la radio FM


Appuyez sur Radio depuis la liste des applications.

Avant de démarrer la radio FM, branchez un casque ou des écouteurs sur l'appareil.



Lorsque vous démarrez la radio FM pour la première fois, elle recherche et enregistre automatiquement les stations disponibles.

Pour allumer la radio FM, appuyez sur . Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur pour revenir à l'écran de la radio FM.

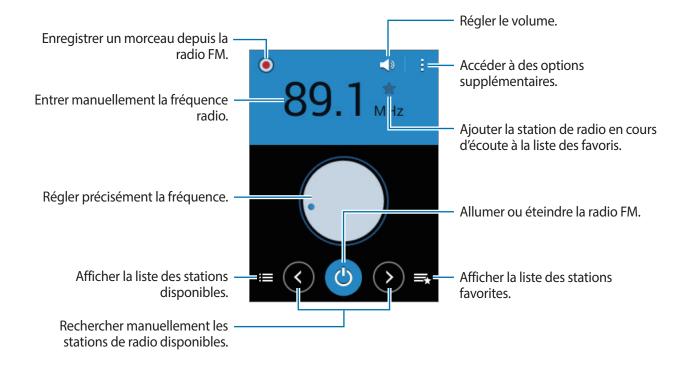

Rechercher des stations radio

Appuyez sur Radio depuis la liste des applications.

Appuyez sur ■ → Analyser, puis sélectionnez une option de balayage. L'appareil recherche et mémorise automatiquement les stations de radio FM disponibles.

Sélectionnez la station radio à écouter dans la liste, puis appuyez sur pour revenir à l'écran de la radio FM.

Ajouter des stations à votre liste de favoris

Appuyez sur Radio depuis la liste des applications.

Sélectionnez une station radio, puis appuyez sur 👚 pour ajouter la station à la liste de favoris.

Applications Google

Google propose des applications de divertissement, de réseaux sociaux et d'activités économiques. Il se peut que vous ayez besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramétrer des comptes.

Pour afficher des informations supplémentaires concernant les applications, ouvrez l'écran principal des applications et appuyez sur $\equiv \rightarrow$ Aide.



Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou peuvent être accessibles différemment en fonction de la zone géographique ou de l'opérateur.

Chrome

Rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Gmail

Envoyer ou recevoir des e-mails via le service Google Mail.

Google+

Partager vos nouvelles et suivre les mises à jour partagées par votre famille, vos amis et autres personnes. Vous pouvez également sauvegarder vos photos et vos vidéos, et plus encore.

Applications et fonctions utiles

Maps

Rechercher votre emplacement sur la carte, rechercher des lieux et afficher des informations de localisation pour différents endroits.

Play Musique

Découvrir, écouter et partager de la musique sur votre appareil.

Play Movies & TV

Visionner des vidéos enregistrées sur votre appareil et télécharger divers contenus à visionner depuis **Play Store**.

Play Livres

Télécharger des livres depuis Play Store et les lire.

Play Kiosque

Lire les actualités et les magazines qui vous intéressent depuis un emplacement pratique.

Play Jeux

Télécharger des jeux depuis Play Store et jouer avec d'autres personnes.

Drive

Stocker des contenus sur le Cloud, y accéder où que vous soyez et les partager avec d'autres personnes.

YouTube

Visionner ou créer des vidéos et les partager avec d'autres personnes.

Applications et fonctions utiles

Google+ Photos

Gérer les photos, les albums et les vidéos enregistré(e)s sur l'appareil et téléchargé(e)s sur Google+.

Hangouts

Discuter avec vos amis en tête-à-tête ou en groupes, et utiliser des images, des émoticônes et des appels visio pendant vos conversations.

Google

Lancer des recherches rapides sur Internet ou sur votre appareil.

Recherche vocale

Lancer des recherches rapides en prononçant un mot clé ou une phrase.

Paramètres Google

Configurer les paramètres pour certaines fonctions fournies par Google.

Établir une connexion avec d'autres appareils

Bluetooth

À propos de Bluetooth

La fonction Bluetooth crée une connexion sans fil directe entre deux appareils sur de courtes distances. Pour échanger des données ou des fichiers multimédia avec d'autres appareils, utilisez la fonction Bluetooth.



- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).
 Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Bluetooth, appuyez sur le curseur Bluetooth pour activer la fonction, puis appuyez sur Analyser.

Une liste des appareils détectés apparaît.

Pour définir l'appareil comme visible aux autres appareils, appuyez sur son nom.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, appuyez sur son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'appareil active son option de visibilité.

Pour confirmer, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur les deux appareils.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

Envoyer une image

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur < → Bluetooth, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.</p>
 Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, demandez à ce que l'appareil active son option de visibilité. Ou définissez votre appareil comme visible aux autres appareils.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Bluetooth sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Bluetooth. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Download**.

Dissocier des appareils Bluetooth

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Bluetooth.
 Le périphérique affiche les périphériques associés dans la liste.
- 2 Appuyez sur 🌣 près du nom de l'appareil à dissocier.
- 3 Appuyez sur **Dissocier**.

Wi-Fi Direct

À propos de Wi-Fi Direct

Le Wi-Fi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wi-Fi sans passer par un point d'accès.

Établir une connexion à d'autres appareils

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.
- 2 Appuyez sur : → Wi-Fi Direct.Une liste des appareils détectés apparaît.
- 3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.
 Pour vous connecter à plusieurs appareils, appuyez sur : → Connexion multiple.
 Pour modifier le nom de l'appareil, appuyez sur : → Renommer le périphérique.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct sur l'autre appareil pour confirmer.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédia, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

Envoyer une image

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Galerie.
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 Appuyez sur $\prec \rightarrow$ Wi-Fi Direct, puis sélectionnez un appareil vers lequel transférer l'image.
- 4 Acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct sur l'autre appareil.

Recevoir une image

Lorsqu'un autre appareil vous envoie une image, acceptez la demande d'autorisation Wi-Fi Direct. L'image reçue est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Download**.

Déconnecter les appareils

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Wi-Fi.
- Appuyez sur : → Wi-Fi Direct.
 L'appareil affiche la liste des appareils connectés.
- 3 Appuyez sur Terminer la connexion \rightarrow OK pour déconnecter les appareils.

Fonction d'impression mobile

Connectez l'appareil à une imprimante via Wi-Fi ou Wi-Fi Direct, et imprimez des images ou des documents.



Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajout de modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension d'imprimante pour les imprimantes auxquelles vous souhaitez connecter l'appareil.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Impression** \rightarrow **Télécharger le plugin** et recherchez le module d'extension d'imprimante dans le **Play Store**. Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et installez-le.

Connecter l'appareil à une imprimante

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Impression**, sélectionnez un module d'extension d'imprimante, puis appuyez sur le curseur situé en haut à droite de l'écran pour activer la fonction. L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wi-Fi que lui. Sélectionnez une imprimante à utiliser comme imprimante par défaut.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, sélectionnez un module d'extension d'imprimante, appuyez sur \longrightarrow Ajouter une imprimante \longrightarrow +, saisissez les détails, puis appuyez sur OK.

Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez un module d'extension d'imprimante et appuyez sur \longrightarrow Paramètres.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, appuyez sur \longrightarrow Imprimer, puis sélectionnez une imprimante.

Gestionnaire d'appareils et de données

Mettre l'appareil à jour

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow À propos de l'appareil \rightarrow Mise à jour logicielle \rightarrow Mettre à jour.

Mettre l'appareil à jour avec Samsung Kies

Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung. Démarrez Samsung Kies et connectez l'appareil à un ordinateur. Samsung Kies reconnaît automatiquement l'appareil et affiche, le cas échéant, les mises à jour disponibles. Pour lancer la mise à jour, cliquez sur la touche de mise à jour dans la boîte de dialogue. Pour plus d'informations sur la mise à jour, consultez l'aide Samsung Kies.



- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Ne connectez pas non plus d'autres appareils multimédia à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour.

Transférer des fichiers entre l'appareil et un ordinateur

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.



Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entraîner une perte de données ou d'endommager l'appareil.



- Ne débranchez pas l'appareil de l'ordinateur lorsque vous lisez des fichiers enregistrés sur l'appareil sur l'ordinateur raccordé. Une fois que vous avez terminé de lire le fichier, débranchez l'appareil de l'ordinateur.
- Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

Connecter l'appareil en tant qu'appareil multimédia

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Ouvrez le volet des raccourcis, puis appuyez sur Connecté en tant que périphérique multimédia → Périphérique multimédia (MTP).
 - Appuyez sur **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.
- 3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Connecter l'appareil avec Samsung Kies

Samsung Kies est un logiciel qui permet de gérer vos contenus multimédia et vos informations personnelles avec des appareils Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web Samsung.

- 1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.

 Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si Samsung Kies ne démarre pas, double-cliquez sur l'icône Samsung Kies sur votre ordinateur.
- 2 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.Pour plus d'informations, consultez l'aide de Samsung Kies.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement.

Utiliser un compte Google

- 1 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 2 Appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser et cochez la case Sauvegarder mes données.
- 3 Appuyez sur Compte de sauvegarde et sélectionnez un compte de sauvegarde.



Pour restaurer les données, vous devez vous connecter à votre compte Google via l'assistant de configuration. Vous pouvez lancer et ouvrir l'assistant de configuration en effectuant une réinitialisation des données par défaut sur l'appareil. Si vous ne vous connectez pas à votre compte Google via l'assistant de configuration, vous ne pouvez pas restaurer les données de sauvegarde.

Utiliser un compte Samsung

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Ajouter compte → Samsung, puis connectez-vous à votre compte Samsung.
- 2 Appuyez sur **Paramètres** depuis la liste des applications.
- 3 Appuyez sur Samsung → Sauvegarder, cochez les éléments à sauvegarder, puis appuyez sur Sauvegarder maintenant → Sauvegarder.



Pour restaurer des données, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Samsung** → **Restaurer**, sélectionnez les éléments, puis appuyez sur **Restaurer maintenant**.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Sauvegarder et restaurer des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Sauvegarder et réinitialiser — Rétablir param. par défaut — Réinitialiser le périphérique — Supprimer tout. L'appareil redémarre automatiquement.

Paramètres

Accéder au menu des paramètres

Utilisez cette application pour configurer l'appareil, définir les paramètres d'une application et ajouter des comptes.

Appuyez sur Paramètres depuis la liste des applications.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Wi-Fi

Activez la fonction Wi-Fi pour permettre la connexion à un réseau Wi-Fi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Wi-Fi**, puis appuyez sur le curseur **Wi-Fi** pour activer la fonction.

La stabilité de la connexion réseau peut être maintenue en sélectionnant automatiquement le réseau Wi-Fi ou le réseau mobile pour utiliser le signal le plus puissant. Pour basculer automatiquement entre les réseaux, cochez la case **Basculement réseau intelligent**.

Pour utiliser des options supplémentaires, appuyez sur ..

- Analyser: recherchez les réseaux disponibles.
- **Wi-Fi Direct**: activez l'option Wi-Fi Direct et connectez directement les périphériques via Wi-Fi pour partager des fichiers.
- Paramètres avancés : personnalisez les paramètres Wi-Fi.
- Touche WPS: connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'une touche WPS.
- Entrée PIN WPS: connectez-vous à un réseau Wi-Fi sécurisé à l'aide d'un code PIN WPS.

Politique de mise en veille Wi-Fi

Appuyez sur : → Paramètres avancés → Wi-Fi activé en mode veille.



Lorsque l'écran est éteint, l'appareil désactive automatiquement les connexions Wi-Fi. Lorsque cela se produit, l'appareil accède automatiquement aux réseaux mobiles s'il a été configuré pour utiliser ces réseaux. Cela peut entraîner des frais de transfert de données. Pour éviter des frais supplémentaires, définissez cette option sur **Toujours**.

Paramètres de notification réseau

L'appareil détecte les réseaux Wi-Fi ouverts et affiche une icône dans le volet des raccourcis lorsqu'un réseau est disponible.

Appuyez sur : → Paramètres avancés et cochez la case Notification réseau pour activer la fonction.

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des informations sur de courtes distances.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Bluetooth**, puis appuyez sur le curseur **Bluetooth** pour activer la fonction.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- Délai d'expiration de la visibilité : définissez une durée pendant laquelle l'appareil est visible.
- Fichiers reçus: affichez les fichiers reçus via Bluetooth.

Modem et point d'accès mobile

Utilisez l'appareil comme point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec d'autres appareils. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Modem et point d'accès mobile.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Modem et point d'accès mobile.

- Point d'accès mobile : utilisez le point d'accès mobile pour partager la connexion de données de votre appareil avec des ordinateurs ou d'autres appareils via le réseau Wi-Fi. Vous pouvez utiliser cette fonction lorsque la connexion réseau n'est pas disponible.
- Modem USB: utilisez le modem USB pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur via le mode USB. Lorsqu'il est connecté à un ordinateur, l'appareil sert de modem sans fil.
- Modem Bluetooth: utilisez le modem Bluetooth pour partager la connexion de données de votre appareil avec un ordinateur ou d'autres appareils via la fonction Bluetooth.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wi-Fi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Mode Hors-ligne.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées et personnalisez les paramètres de limite d'utilisation des données.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Utilisation des données.

- **Données mobiles**: paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- **Définir limite données mobiles** : configurez une limite d'utilisation des données mobiles.
- Cycle utilisation données : indiquez la date de réinitialisation mensuelle à laquelle effectuer la vérification de l'utilisation des données entre deux périodes.

Pour accéder à des options supplémentaires, appuyez sur .

- Itinérance : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- Restr. données arrière-plan : paramétrez l'appareil pour qu'il désactive la synchronisation en arrière-plan lorsque vous utilisez un réseau mobile.
- Synchroniser les données automatiquement : activez ou désactivez la synchronisation automatique des applications, comme le calendrier ou la messagerie électronique. Vous pouvez choisir les informations devant être synchronisées pour chaque compte dans Paramètres → COMPTES.
- Afficher utilisation Wi-Fi: paramétrez l'appareil pour qu'il affiche l'utilisation de données via une connexion Wi-Fi.
- **Points d'accès mobiles** : sélectionnez des points d'accès mobiles afin d'empêcher que les applications fonctionnant en arrière-plan ne les utilisent.

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres réseaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Plus de réseaux.

Application de messagerie par défaut

Sélectionnez l'application par défaut à utiliser pour la messagerie.

VPN

Paramétrez des réseaux privés virtuels (VPN) pour vous y connecter.

Réseaux mobiles

- **Données mobiles**: paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données sur n'importe quel réseau mobile.
- Itinérance : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise les connexions de données lorsque vous changez de zone de couverture.
- Nom des points d'accès : configurez des noms de point d'accès (APN).
- Mode réseau : sélectionnez un type de réseau.
- Opérateurs réseau : recherchez les réseaux disponibles et sélectionnez-en un pour vous y connecter.

APPAREIL

Écran de verrouillage

Modifiez les paramètres de l'écran verrouillé.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Écran de verrouillage.

- Déverrouillage de l'écran : changer la méthode de déverrouillage de l'écran. Les options suivantes peuvent varier selon la fonction de déverrouillage d'écran sélectionnée.
- Double horloge: paramétrez l'appareil pour qu'il affiche deux horloges.
- Afficher la date : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la date et l'heure.
- Raccourci Appareil photo: paramétrez le périphérique de manière à ce qu'il affiche le raccourci vers l'appareil photo sur l'écran verrouillé.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Infos propriétaire : saisissez les informations que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran verrouillé.
- Effet de déverrouillage : sélectionnez un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Texte d'aide**: paramétrez l'appareil pour qu'il affiche un texte d'aide à l'utilisation sur l'écran verrouillé.

Son

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Son.

- Volume: réglez le volume des sonneries d'appel, des musiques et des vidéos, des sons système et des notifications.
- · Sonneries:
 - **Sonneries**: sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - Notifications : sélectionnez une sonnerie pour notifications, comme les messages entrants et les appels manqués.
- **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
- Son des touches : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- Sélections audibles : réglez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- Son verrouillage écran : paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran tactile.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Affichage.

- Fond d'écran :
 - **Écran d'accueil** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Écran de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran de verrouillage.
 - **Écrans d'accueil et de verrouillage** : sélectionnez l'image d'arrière-plan de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.
- Volet des raccourcis : personnalisez les éléments apparaissant dans le volet des raccourcis.
 - **Ajustement de la luminosité** : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche la barre de réglage de la luminosité dans le volet des raccourcis.
 - Définir les options de configuration rapide : réorganisez les touches de paramétrage rapide dans le volet des raccourcis.

- Luminosité : réglez la luminosité de l'écran.
- Rotation auto. écran : indiquez si le contenu doit automatiquement pivoter en même temps que l'appareil.
- Mise en veille de l'écran : définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- Écran de veille : paramétrez l'appareil pour activer un économiseur d'écran lorsque l'appareil est en cours de chargement.
- Police : modifiez le type de police du texte affiché à l'écran.
- Taille de police : modifiez la taille de la police.
- Améliorer la lisibilité : ajustez la taille du texte afin de faciliter la lecture.

Appels

Personnalisez les paramètres d'appel.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Appels**.

- Définir les messages de rejet : ajoutez ou modifiez le message envoyé lorsque vous rejetez un appel.
- · Début/Fin d'appel:
 - Touche Accueil pour répondre aux appels : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
 - Touche Marche pour terminer les appels : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.
- · Paramètres supplémentaires :
 - Identité de l'appelant : affichez votre identité à vos correspondants lorsque vous passez un appel.
 - **Transfert d'appel** : transférez les appels entrants vers un autre numéro.
 - **Code région auto** : paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un préfixe (code régional ou national) avant un numéro de téléphone.
 - **Restriction d'appel** : bloquez les appels entrants ou sortants.
 - **Signal d'appel** : autorisez les appels entrants en cours d'appel.
 - Numérotation fixe: activez ou désactivez le mode de numérotation fixe pour limiter les appels aux numéros de la liste FDN. Saisissez le code PIN2 fourni avec votre carte SIM ou USIM.

- Sonneries et son clavier :
 - Sonneries : sélectionnez une sonnerie pour les appels entrants.
 - **Vibreur et sonnerie** : paramétrez l'appareil pour qu'il vibre et émette une sonnerie à chaque appel entrant.
 - **Son des touches**: paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.
- Service de messagerie vocale : sélectionnez votre opérateur de messagerie vocale.
- Param. messagerie vocale : indiquez le numéro de votre service de messagerie vocale. Vous pouvez obtenir ce numéro auprès de votre opérateur.
- **Comptes**: paramétrez l'appareil pour pouvoir accepter les appels IP et configurez vos comptes de services IP.
- **Utiliser appel Internet**: définissez si vous devez utiliser les appels Internet pour tous les appels ou seulement pour les appels IP.

Stockage

Affichez les informations relatives à la quantité de mémoire disponible sur l'appareil et la carte mémoire, ou formatez une carte mémoire.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Stockage.



Le formatage d'une carte mémoire supprime définitivement toutes les données qui y sont stockées.



La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité disponible peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Batterie

Affichez la quantité d'énergie consommée par votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Batterie**.

Gestionnaire d'applications

Affichez et gérez les applications installées sur votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Gestionnaire d'applications**.

PERSONNEL

Localisation

Modifiez les paramètres des informations de localisation.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Localisation**, puis appuyez sur le curseur **Localisation** pour activer la fonction.

- Mode : sélectionnez une méthode pour collecter vos données de localisation.
- **DEMANDES LOCAL. RÉCENTES** : affichez les applications qui requièrent vos informations de localisation actuelles et la batterie consommée à cet effet.
- SERVICES DE LOCALISATION : affichez les services de localisation utilisés par votre appareil.

Sécurité

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil et de la carte SIM ou USIM.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Sécurité.

• **Crypter l'appareil** : définissez un mot de passe pour crypter les données enregistrées sur l'appareil. Vous devez saisir ce mot de passe à chaque fois que vous allumez l'appareil.



Chargez la batterie avant d'activer ce paramètre, car il peut arriver que le cryptage des données dure plus d'une heure.

 Crypter la carte SD externe: paramétrez l'appareil pour crypter les fichiers contenus sur une carte mémoire.



Votre appareil ne sera pas en mesure de lire les fichiers cryptés si vous le réinitialisez lorsque ces paramètres sont activés. Désactivez ces paramètres avant de réinitialiser votre appareil.

- Contrôle à distance : paramétrez l'appareil pour pouvoir le contrôler à distance via Internet si vous l'égarez ou s'il vous est dérobé. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
 - **ENREGISTREMENT DU COMPTE**: enregistrez ou connectez-vous à vos comptes Samsung et Google.
 - Utiliser réseaux sans fil : paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la collecte de données de localisation ou détermine l'emplacement de votre appareil perdu ou volé via le Wi-Fi ou un réseau mobile.

- Traçage du mobile : activez ou désactivez la fonction de Traçage du mobile qui vous aide à localiser votre appareil en cas de perte ou de vol.
- Accéder au site Web: accédez au site Web permettant de localiser votre mobile (findmymobile.samsung.com). Ce site vous permet de repérer et de contrôler un appareil égaré ou dérobé.
- Configurer blocage SIM :
 - Verrouiller carte SIM: activez ou désactivez la fonction de verrouillage par code PIN de l'appareil. Si vous activez ce paramètre, un code PIN vous sera demandé à chaque fois que vous allumez l'appareil.
 - Modifier code PIN SIM: modifiez le code PIN utilisé pour accéder aux données SIM ou USIM.
- Rendre les mots de passe visibles : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche votre mot de passe à mesure que vous le saisissez.
- Admin. de périphérique : affichez les administrateurs de votre appareil. Vous pouvez autoriser les administrateurs de l'appareil à appliquer de nouvelles règles à celui-ci.
- Sources inconnues : paramétrez l'appareil pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- Vérifier les applications : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie que les applications ne présentent aucun danger avant de les installer.
- Mise à jour de la sécurité : paramétrez l'appareil pour qu'il vérifie et télécharge automatiquement les mises à jour de sécurité.
- Type de stockage: définissez un type de stockage pour les fichiers d'identification.
- Infos d'ident. sécurisées : recourez à des certificats et des identifiants pour sécuriser l'utilisation des diverses applications.
- Installer depuis stock. périph.: installez des certificats cryptés sur le stockage USB.
- Effacer infos identification : effacez les identifiants de sécurité contenus dans l'appareil et réinitialisez le mot de passe.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Langue et saisie.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage des menus et des applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour modifier les paramètres du clavier Samsung, appuyez sur 🌣.



La disponibilité des options dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Français(FR): sélectionnez une présentation de clavier par défaut.
- Sélectionner langue de saisie : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- **Texte intuitif**: activez le mode de saisie intuitive pour que des suggestions de mots s'affichent au fur et à mesure de votre saisie. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la saisie intuitive.
- Remplacement automatique : paramétrez l'appareil pour pouvoir corriger les mots erronés et incomplets en appuyant sur la barre d'espace ou un signe de ponctuation.
- **Majuscules auto.**: paramétrez l'appareil pour qu'il mette automatiquement en majuscules la première lettre qui suit un signe de ponctuation final (point, point d'interrogation et point d'exclamation).
- **Espace auto**: paramétrez l'appareil pour qu'il insère automatiquement un espace entre les mots.
- Ponctuation automatique: paramétrez l'appareil pour qu'il insère un point lorsque vous appuyez deux fois sur la barre d'espace.
- · Glissement du clavier :
 - Aucun(e): paramétrez l'appareil pour désactiver la fonction de balayage du clavier.
 - **Saisie en continu**: paramétrez l'appareil pour qu'il autorise la saisie continue qui consiste à faire glisser le doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier, sans le soulever.
 - **Contrôle du curseur** : activez la fonction de navigation intelligente sur le clavier pour déplacer le curseur en faisant défiler le clavier.
 - Saisie glissée: activez ou désactivez le clavier pour saisir des nombres ou des symboles quand vous maintenez le doigt appuyé sur une touche, puis que vous effleurez l'écran vers le haut avec le doigt.
- Son: paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur une touche.
- Aperçu du caractère : paramétrez l'appareil pour qu'il affiche une image agrandie de chaque caractère saisi.
- **Durée de l'appui prolongé** : définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.
- Réinitialiser paramètres : réinitialisez les paramètres du clavier Samsung.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, appuyez sur 🌣.

- **Sélect. langues saisie** : sélectionnez les langues pour la saisie de texte.
- Bloquer termes choquants : paramétrez l'appareil pour qu'il bloque les mots injurieux lors de la saisie vocale.

Recherche vocale

- Langue : sélectionnez la langue de la reconnaissance vocale.
- Sortie vocale : paramétrez l'appareil pour qu'il vous prévienne de l'action en cours à l'aide d'un retour vocal.
- **Détection du mot-clé "Ok Google"**: paramétrez l'appareil pour qu'il lance la reconnaissance vocale lorsque vous prononcez la commande Ok Google lorsque vous utilisez l'application de recherche.



La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Bloquer termes choquants : masquez les mots injurieux dans les résultats de la recherche vocale.
- Casque Bluetooth: paramétrez l'appareil pour autoriser la saisie vocale de mots-clés via le microphone du casque et/ou des écouteurs Bluetooth si ceux-ci sont connectés.

Options synthèse vocale

- MOTEUR TTS FAVORI : sélectionnez un moteur de synthèse vocale. Pour modifier les paramètres des moteurs de synthèse vocale, appuyez sur .
- Vitesse d'élocution : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.
- Écouter un exemple : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple.
- État langue par défaut : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Vitesse du curseur

Réglez la vitesse du curseur de la souris ou du pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser.

- Sauvegarder mes données : paramétrez l'appareil pour pouvoir sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- Compte de sauvegarde : configurez ou modifiez votre compte de sauvegarde Google.
- Restauration auto.: paramétrez l'appareil pour pouvoir restaurer vos paramètres et vos données d'application lorsque les applications sont réinstallées.
- **Rétablir param. par défaut** : restaurez les valeurs par défaut de l'appareil et supprimez toutes vos données.

COMPTES

Ajouter compte

Ajoutez des comptes de messagerie électronique ou de réseaux sociaux.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Ajouter compte.

SYSTÈME

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date. Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur **Date et heure**.



Si la batterie est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

Paramètres

- Date et heure automatiques : mettez automatiquement à jour la date et l'heure lorsque vous changez de fuseau horaire.
- Fuseau horaire auto: paramétrez l'appareil pour pouvoir recevoir des informations sur l'heure depuis le réseau lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : réglez la date manuellement.
- **Définir l'heure** : réglez l'heure manuellement.
- Sélectionner le fuseau horaire : réglez le fuseau horaire de votre domicile.
- Format 24 heures: affichez l'heure au format 24 heures.
- Format de date : sélectionnez un format de date.

Accessibilité

Utilisez cette fonction pour améliorer l'accessibilité de l'appareil. Pour plus d'informations, reportezvous à la section À propos des menus Accessibilité.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Accessibilité.

Impression

Téléchargez une application d'impression pour pouvoir imprimer des fichiers.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur Impression.

À propos de l'appareil

Accédez aux informations relatives à l'appareil, modifiez le nom de l'appareil ou mettez à jour le logiciel de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, appuyez sur À propos de l'appareil.

Accessibilité

À propos des menus Accessibilité

Les menus Accessibilité correspondent à des fonctions spéciales qui s'adressent aux personnes ayant certaines capacités réduites comme une mauvaise vue ou des troubles auditifs.

Installation du raccourci d'accessibilité

Informations orales (TalkBack)

Modifier la taille de police

Grossir l'écran

Couper tous les sons

Audio mono

Configurer la durée de l'appui prolongé

Contrôle par interaction

Rotation auto. écran

Mise en veille de l'écran

Prendre ou mettre fin à des appels

Utiliser d'autres fonctions utiles

Pour utiliser les menus d'accessibilité, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité**.

Installation du raccourci d'accessibilité

Vous pouvez accéder rapidement aux menus d'accessibilité en maintenant la touche Marche/Arrêt enfoncée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Afficher le raccourci**, cochez la case **Accessibilité** ou **TalkBack** puis appuyez sur **Appliquer**.

Informations orales (TalkBack)

Activer ou désactiver TalkBack

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil lit à haute voix le texte affiché à l'écran ou les fonctions sélectionnées. Cette fonction s'avère utile si vous rencontrez des difficultés à voir l'écran.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → TalkBack.
- Appuyez sur le curseur **TalkBack** pour activer la fonction.

 Pour désactiver TalkBack, appuyez sur le curseur **TalkBack** et appuyez rapidement deux fois n'importe où sur l'écran.
- 3 Appuyez sur **OK**.

 Pour désactiver TalkBak, appuyez sur **OK** et appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

Lorsque vous activez TalkBack, l'appareil fournit des informations orales et lit à haute voix les fonctions que vous sélectionnez. L'appareil fournit également des informations orales lorsque l'écran est éteint, lorsque vous recevez de nouvelles notifications, etc.

Lorsque vous activez la fonction **Explorer au toucher** lorsque vous utilisez TalkBack, l'appareil lit à haute voix les éléments sélectionnés. D'abord, l'appareil lit à haute voix les éléments à l'écran lorsque vous appuyez dessus. Ensuite, l'appareil exécute la fonction ou ouvre l'application si vous appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran. Si la fonction **Explorer au toucher** est désactivée, l'appareil ne peut pas prendre en compte plusieurs fonctions qui requièrent des gestes des doigts.

Pour activer la fonction **Explorer au toucher**, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **TalkBack** \rightarrow **Paramètres**, puis cochez la case **Explorer au toucher**.



Lorsque vous utilisez TalkBack, certaines fonctions ne sont pas disponibles :

Commander l'écran à l'aide de geste des doigts

Avec TalkBack, vous pouvez contrôler l'écran d'un simple geste des doigts. Si la fonction **Explorer au toucher** est désactivée, l'appareil ne peut pas prendre en compte certaines des fonctions qui requièrent des gestes des doigts.

Pour activer la fonction **Explorer au toucher**, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **TalkBack** \rightarrow **Paramètres**, puis cochez la case **Explorer au toucher**.

- Parcourir l'écran : placez un doigt sur l'écran, puis déplacez-le pour parcourir l'écran. Maintenez le doigt appuyé sur un élément afin que l'appareil énonce son nom. Lorsque vous relâchez le doigt, l'élément sous le doigt est sélectionné.
- Sélectionner des éléments : appuyez sur un élément pour le sélectionner. Vous pouvez également sélectionner un élément et maintenir le doigt appuyé dessus, puis relâcher le doigt.
- Ouvrir l'élément sélectionné : lorsque les noms des éléments sélectionnés sont énoncés, relâchez le doigt dès que vous entendez le nom de l'élément souhaité. Appuyez ensuite à deux reprises rapprochées sur l'écran.
- Sélectionner l'élément précédent : faites défiler rapidement l'écran du doigt vers le haut ou vers la gauche.
- Sélectionner l'élément suivant : faites défiler rapidement l'écran du doigt vers le bas ou vers la droite.
- Parcourir les listes : faites défiler l'écran avec deux doigts vers le haut ou vers le bas.
- · Revenir à la page précédente : faites défiler l'écran avec deux doigts vers la droite.
- Passer à la page suivante : faites défiler l'écran avec deux doigts vers la gauche.
- Déverrouiller l'écran : faites défiler l'écran avec deux doigts dans n'importe quelle direction au sein de la zone de verrouillage de l'écran.
- Ouvrir le volet des raccourcis : faites glisser le haut de l'écran vers le bas avec deux doigts.

Vous pouvez configurer les paramètres des gestes des doigts de TalkBack dans **Gérer les gestes**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer les paramètres des gestes des doigts.

Configurer les paramètres des gestes des doigts

Lorsque vous utilisez la fonction TalkBack, vous pouvez effectuer certaines opérations d'un simple geste des doigts. Vous pouvez effectuer des opérations, comme revenir à l'écran précédent, ouvrir l'écran d'accueil, etc. Configurez les gestes des doigts avant de les utiliser.

Configurer les paramètres des gestes verticaux

Vous pouvez utiliser des gestes verticaux décomposés en faisant glisser votre doigt vers le haut et vers le bas de l'écran, ou inversement.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres** → **Gérer les gestes** → **Gestes verticaux en deux parties**. Sélectionnez ensuite l'une des fonctions suivantes :

- Déplacement vers le premier et le dernier élément à l'écran : lorsque vous faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, le premier élément en haut de l'écran est sélectionné. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, le dernier élément en bas de l'écran est sélectionné.
- Sélection du niveau de précision pour la lecture : lorsque vous faites glisser le doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, l'unité de lecture change. L'unité de lecture passe à la page, au paragraphe, à la ligne, au mot, au caractère, puis à une unité par défaut. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, l'unité de lecture est inversée.

Configurer les paramètres des gestes de raccourci

Utilisez cette fonction pour configurer huit gestes de raccourci. Vous pouvez configurer des gestes, comme faire glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite, sans le relâcher. Vous pouvez modifier les gestes de raccourci ou assigner des fonctions à des raccourcis vierges.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **TalkBack** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Gérer les gestes**. Sélectionnez un geste, puis assignez-lui une fonction.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Bouton "Retour": revenir à l'écran précédent.
- Bouton "Accueil": ouvrez l'écran d'accueil.

Accessibilité

- Bouton "Applications récentes" : ouvrez la liste des applications récemment utilisées.
- Ouvrir les notifications : ouvrez le volet des raccourcis.
- Ouvrir le menu contextuel général : ouvrez le menu contextuel général. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel général circulaire. Vous pouvez utiliser des fonctions, telles que Navigation rapide, Lire à partir du haut de la page, Épeler le dernier énoncé et Lire à partir de l'élément suivant. Ensuite, parcourez les menus en traçant un cercle du doigt sans le relâcher. Une fois que vous avez trouvé le menu que vous cherchez, relâchez le doigt du menu pour le sélectionner.

Appuyez sur **Mettre en pause les retours** en haut à gauche de l'écran pour mettre en pause les informations orales.

Appuyez sur **Paramètres TalkBack** en haut à droite de l'écran pour accéder aux paramètres TalkBack. Pour plus d'information, reportez-vous à la section Configurer les paramètres de TalkBack.

- Ouvrir le menu contextuel local : ouvrez le menu contextuel local. Vous pouvez sélectionner une unité pour lire le texte à l'écran. Lorsque vous utilisez cette fonction tout en saisissant du texte, des menus contextuels, comme le menu de commande du curseur, sont disponibles. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran pour ouvrir le menu contextuel circulaire. Ensuite, parcourez les menus en traçant un cercle du doigt sans le relâcher. Une fois que vous avez trouvé le menu que vous cherchez, relâchez le doigt du menu pour le sélectionner.
- Lire à partir du haut de la page : l'appareil énonce les éléments du premier au dernier.
- Lire à partir de l'élément suivant : l'appareil énonce les éléments à partir de l'élément figurant après l'élément sélectionné.

Modifier les unités de lecture

Lorsque vous utilisez TalkBack, vous pouvez écouter le texte affiché à l'écran. Vous pouvez faire glisser le doigt vers le haut, le bas, la gauche ou la droite afin de sélectionner le texte souhaité. Par défaut, l'appareil énonce le texte figurant dans la zone sélectionnée. Vous pouvez également paramétrer l'appareil pour qu'il lise le texte d'autres unités, comme des lignes ou des paragraphes.

Modifier les unités de lecture à l'aide du menu contextuel local

- 1 Sélectionnez un texte à lire.
- 2 Faites glisser votre doigt vers le haut, puis vers la droite sans le relâcher pour ouvrir le menu contextuel local.
- 3 Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Modifier le niveau de lecture**.
- 4 Maintenez à nouveau le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez l'unité de lecture souhaitée.

Pour modifier le geste de raccourci permettant d'ouvrir le menu contextuel local, reportez-vous à la section « Configurer les paramètres des gestes de raccourci ».

Modifier les unités de lecture à l'aide de gestes verticaux décomposés

Lorsque vous faites glisser le doigt vers le haut, puis vers le bas de l'écran, l'unité de lecture change. L'unité de lecture passe à la page, au paragraphe, à la ligne, au mot, au caractère, puis à une unité par défaut. Lorsque vous faites glisser votre doigt vers le bas, puis vers le haut de l'écran, l'unité de lecture est inversée.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow TalkBack \rightarrow Paramètres \rightarrow Gérer les gestes \rightarrow Gestes verticaux en deux parties \rightarrow Sélection du niveau de précision pour la lecture.

Vous pouvez écouter le texte à la suite du texte actuellement sélectionné grâce à l'unité de lecture en cours. Pour écouter le texte de la prochaine unité de lecture, faites glisser le doigt vers le bas ou vers la droite de l'écran. Vous pouvez également écouter le texte avant le texte actuellement sélectionné grâce à l'unité de lecture en cours. Pour écouter le texte de la précédente unité de lecture, faites glisser le doigt vers le haut ou vers la gauche de l'écran.

Mettre TalkBack en pause

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Lorsque vous sélectionnez **Mettre en pause les retours** en haut à gauche de l'écran, TalkBack est mis en pause.

Lorsque TalkBack est mis en pause, vous pouvez le réactiver en allumant l'écran ou par d'autres méthodes. Pour modifier la méthode de réactivation de TalkBack, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **TalkBack** \rightarrow **Paramètres** \rightarrow **Réactiver**. Sélectionnez ensuite une option.

Pour modifier le geste de raccourci permettant d'ouvrir le menu contextuel général, reportez-vous à la section « Configurer les paramètres des gestes de raccourci ».

Utiliser la fonction de navigation rapide

Avec la fonction de navigation rapide, vous pouvez accéder à des menus en traçant un cercle à l'écran sans faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un élément.

Ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Navigation rapide**. Appuyez à nouveau sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez le menu souhaité.

Ajouter et gérer des libellés d'image

Vous pouvez assigner des libellés aux images à l'écran. L'appareil énonce les libellés lorsque les éléments sont sélectionnés. Ajoutez des libellés aux images sans libellé à l'aide du menu contextuel local.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir les menus. Lorsque vous entendez le nom du menu d'ajout de libellé, relâchez le doigt pour ajouter des libellés.

Pour afficher les libellés, ouvrez la liste des applications et appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow TalkBack \rightarrow Paramètres \rightarrow Gérer les libellés personnalisés.

Configurer les paramètres de TalkBack

Configurez les paramètres de TalkBack selon vos préférences.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** → **Accessibilité** → **TalkBack** → **Paramètres**. Sinon, ouvrez le menu contextuel général en faisant glisser le doigt vers le bas, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Ensuite, faites glisser votre doigt vers l'angle supérieur droit de l'écran et relâchez-le lorsque vous entendez **Paramètres TalkBack**.

- Volume de la voix : réglez le volume des informations orales.
 Le volume des informations orales peut varier en fonction du volume du média. Pour régler le volume du média, appuyez sur la touche de volume haut/bas tout en écoutant des informations orales. Ou, depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Son → Volume, puis faites glisser la barre de réglage du volume du contenu multimédia vers la gauche ou vers la droite.
- Modification du ton : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte saisi à l'aide du clavier à basse tonalité.
- Écho du clavier : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le texte ou les symboles saisis à l'aide du clavier. Vous pouvez également définir le type de clavier à utiliser avec cette fonction.
- Parler quand l'écran est éteint : paramétrez l'appareil pour qu'il fournisse des informations orales lorsque l'écran est éteint.
- Secouer pour démarrer la lecture continue : paramétrez l'appareil pour qu'il énonce le texte affiché à l'écran lorsque vous secouez l'appareil. Vous pouvez sélectionner différentes options de vitesses de secousses.
- Dire le n° de l'appelant : paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.
- Vibration: paramétrez l'appareil pour qu'il vibre lorsque vous parcourez l'écran du doigt.
- **Retour audio**: paramétrez l'appareil pour qu'il émette un son lorsque vous commandez l'écran, comme lorsque vous le parcourez, etc.
- Privilégier le volume de la voix : paramétrez l'appareil pour qu'il baisse le volume du média lorsqu'il lit un élément à haute voix.
- Volume sonore : réglez le volume du son émis lorsque vous appuyez sur l'écran pour le contrôler. Cette fonction est disponible lorsque Retour audio est sélectionné.

- Explorer au toucher: paramétrez l'appareil pour qu'il lise à haute voix les éléments sur lesquels vous appuyez du doigt. Lorsque vous entendez l'élément que vous recherchez, relâchez le doigt de celui-ci puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran pour l'ouvrir. Vous pouvez aller à la page de votre choix en faisant défiler l'écran vers la gauche ou la droite avec deux doigts. Pour savoir comment commander l'écran à l'aide de la fonction de navigation tactile, reportez-vous à la section Commander l'écran à l'aide de geste des doigts.
- Faire défiler les listes automatiquement : paramétrez l'appareil pour qu'il parcoure automatiquement la partie de la liste non affichée à l'écran et qu'il énonce les éléments.
- Appuyer une fois pour sélectionner : paramétrez l'appareil pour qu'il ouvre l'élément sélectionné lorsque vous appuyez une fois dessus.
- Lancer le didacticiel "Explorer au toucher" : affichez le didacticiel sur l'utilisation de la fonction Navigation tactile.
- **Gérer les gestes** : assignez les opérations à effectuer à l'aide des gestes des doigts. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configurer les paramètres des gestes des doigts.
- **Gérer les libellés personnalisés** : affichez les libellés que vous avez ajoutés.
- Réactiver : sélectionnez une méthode de reprise des informations orales.
- Paramètres du développeur : paramétrez les options de développement d'applications.

Lire des mots de passe à haute voix

Paramétrez l'appareil pour qu'il lise le mot de passe à haute voix lorsque vous saisissez le mot de passe lorsque TalkBack est activé. Utilisez cette fonction pour vous assurer que vous saisissez le mot de passe correct.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité**, puis cochez la case **Énoncer mots de passe**.

Paramétrer les fonctions de diction de la synthèse vocale

Modifiez les paramètres de diction de la synthèse vocale utilisés lorsque TalkBack est activé, comme les langues, la vitesse, etc.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Options synthèse vocale, puis utilisez les fonctions suivantes :

- Moteur de synthèse vocale Samsung / Moteur de synthèse vocale Google : sélectionnez un moteur pour la fonction de diction de la synthèse vocale.
- Vitesse d'élocution : sélectionnez la vitesse de diction de la synthèse vocale.

- Écouter un exemple : écoutez le texte prononcé à titre d'exemple. Si l'appareil ne parvient pas à lire des exemples à haute voix, appuyez sur ♣ → Installer les données vocales pour télécharger et installer les données vocales de la fonction de diction de la synthèse vocale.
- État langue par défaut : affichez le statut de la langue par défaut pour la fonction de synthèse vocale.

Saisir du texte à l'aide du clavier

Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous appuyez du doigt sur le clavier, l'appareil lit à haute voix les touches de caractères sous votre doigt. Lorsque vous entendez le caractère que vous recherchez, relâchez le doigt de l'écran pour le sélectionner. Le caractère est saisi et l'appareil lit le texte à haute voix.

Saisir des caractères supplémentaires

Maintenez le doigt appuyé sur une touche du clavier. Si des caractères supplémentaires sont disponibles via la touche, une fenêtre contextuelle apparaît au-dessus du clavier, affichant les caractères. Pour sélectionner un caractère, faites glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que vous entendiez le nom du caractère souhaité, puis relâchez le doigt.

Modifier la langue de saisie

Pour ajouter des langues de saisie, ouvrez la liste des applications et appuyez sur **Paramètres** → **Langue et saisie**. Appuyez ensuite sur 🌣 près de l'option **Clavier Samsung** → **Sélectionner langue de saisie** puis sélectionnez les langues à utiliser.

Pour modifier la langue de saisie, appuyez sur (11), puis appuyez à deux reprises rapprochées sur l'écran.

Modifier du texte

Utilisez le menu contextuel local pour déplacer le curseur ou copier et coller du texte.

Ouvrez le menu contextuel local en faisant glisser le doigt vers le haut, puis vers la droite de l'écran sans le relâcher. Maintenez le doigt appuyé sur l'écran, puis tracez un cercle du doigt autour du menu pour parcourir le menu. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez **Modifier le niveau de lecture**. Appuyez à nouveau sur l'écran, puis tracez un cercle autour du menu pour parcourir les menus. Relâchez ensuite le doigt quand vous entendez l'unité de lecture souhaitée.

Lorsque vous modifiez du texte, pour plus de facilité, définissez l'unité de lecture sur mot ou caractère. En mode sélection, l'appareil sélectionne le texte en fonction de l'unité de lecture sélectionnée.

Faites glisser le doigt vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour écouter le texte. Lorsque le texte que vous souhaitez modifier est lu à haute voix, effectuez les opérations suivantes :

- Supprimer le texte : appuyez sur la touche Supprimer du clavier.
- Sélectionner le texte à l'aide du mode sélection : activez le mode sélection pour sélectionner et écouter le texte. Pour activer le mode sélection, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez Contrôle du curseur → Commencer la sélection. Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour écouter le texte avant ou après le texte sélectionné. Pour désactiver le mode sélection, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez Contrôle du curseur → Terminer la sélection.
- Sélectionner le texte tout entier : ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez Contrôle du curseur → Tout sélectionner. L'ensemble du texte du document est sélectionné.
- Copier ou couper du texte : sélectionnez le texte à l'aide du menu contextuel local. Ensuite, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez Contrôle du curseur. Sélectionnez Copier pour copier le texte sélectionné, ou Couper pour couper le texte sélectionné. Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.
- Coller le texte : placez le curseur à l'endroit où le texte doit être inséré, ouvrez le menu contextuel local, puis sélectionnez Contrôle du curseur → Coller.

Dicter du texte

Vous pouvez saisir du texte en le dictant. Pour afficher le clavier, appuyez sur le champ de saisie de texte, puis appuyez à deux reprises rapprochées n'importe où sur l'écran.

Lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur 🌣, l'appareil affiche une fenêtre contextuelle indiquant les options du clavier. Faites glisser le doigt sur l'écran sans le soulever. Lorsque 🍨 est sélectionné, relâchez le doigt. Prononcez ensuite les mots que vous souhaitez saisir dans le champ de saisie. Les mots prononcés apparaissent sous forme de texte à l'écran et l'appareil les lit à voix haute.

Pour saisir plus de texte, sélectionnez la touche microphone et prononcez les mots.

Modifier la langue de saisie

Pendant que vous saisissez du texte en le dictant, sélectionnez **Français (France)**, puis une langue pour modifier la langue de saisie.

Pour ajouter des langues à la liste, sélectionnez **Français (France)** → **Ajouter des langues**, désélectionnez **Automatique**, puis sélectionnez les langues à utiliser.

Modifier la taille de police

Utilisez cette fonction pour modifier la taille de police. Pour faciliter l'utilisation pour les malvoyants, l'appareil propose différentes tailles de police. Il se peut que, dans certaines applications, il ne soit pas possible de régler la taille de la police sur **Enorme**.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres — Accessibilité — Taille de police.

Grossir l'écran

Utilisez cette fonction pour grossir l'écran et effectuer un zoom avant sur une zone spécifique.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Gestes d'agrandissement**, puis appuyez sur le curseur **Gestes d'agrandissement** pour activer la fonction.

- Effectuer un zoom avant et arrière : appuyez à trois reprises rapprochées sur l'écran pour effectuer un zoom avant sur une zone spécifique. Appuyez de nouveau à trois reprises rapprochées sur l'écran pour annuler le zoom.
- Parcourir l'écran en le faisant défiler : utilisez deux doigts pour faire défiler l'écran grossi.
- Régler le niveau de zoom : appuyez sur l'écran grossi avec deux doigts. Ensuite, écartez deux doigts ou rapprochez-les pour régler le niveau de zoom.



- Il n'est pas possible d'agrandir les claviers à l'écran.
- Lorsque cette fonction est activée, les performances de certaines applications, comme
 Téléphone et Calculatrice, peuvent en être affectées.

Couper tous les sons

Permet de régler le périphérique de manière à ce que tous les sons du périphérique, tels que les sons multimédia, et la voix du correspondant soient mis en sourdine lors d'un appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité**, puis cochez la case **Désactiver tous les sons**.

Audio mono

Paramétrez l'appareil de manière à ce que la sortie son passe du stéréo au mono lorsqu'un casque est connecté. La sortie mono combine le son stéréo en un signal qui est émis par les haut-parleurs du casque. Utilisez cette option si vous êtes malentendant ou si vous préférez utiliser un seul écouteur.

Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité**, puis cochez la case **Audio** mono.

Configurer la durée de l'appui prolongé

Définissez le délai de reconnaissance lorsque vous maintenez le doigt appuyé sur l'écran.

Dans la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** \rightarrow **Accessibilité** \rightarrow **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une option.

Contrôle par interaction

Activez le mode contrôle par interaction pour limiter les réactions de l'appareil aux saisies lorsque vous utilisez des applications. Utilisez ce mode si vous souhaitez limiter l'accès des autres personnes et garder le contrôle de vos fichiers multimédia ou de vos données.

- 1 Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres → Accessibilité → Contrôle par interaction.
- 2 Faites glisser le curseur **Contrôle par interaction** vers la droite pour activer la fonction.
- 3 Maintenez les touches Accueil et Volume bas simultanément enfoncées tout en utilisant une application.
- 4 Réglez la taille du cadre ou tracez une ligne autour d'une zone que vous souhaitez limiter.
- 5 Appuyez sur OK.
 L'appareil affiche la zone limitée. Si vous appuyez sur l'écran ou sur des touches, comme la touche Accueil, l'opération de fonctionne pas dans cette zone.

Pour désactiver le mode contrôle des interactions, maintenez les touches Accueil et Volume bas simultanément enfoncées.

Rotation auto. écran

Permet d'autoriser ou d'empêcher l'interface de pivoter automatiquement lorsque vous tournez l'appareil.

Pour conserver l'orientation portrait de l'écran, ouvrez la liste des applications, appuyez sur **Paramètres** — **Accessibilité**, puis désélectionnez **Rotation auto. écran**.

Mise en veille de l'écran

Définissez le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.

Dans la liste des applications, appuyez sur Paramètres \rightarrow Accessibilité \rightarrow Mise en veille de l'écran et sélectionnez une option.

Prendre ou mettre fin à des appels

Modifiez le mode de prise ou de fin d'appel.

Depuis la liste des applications, appuyez sur Paramètres

Accessibilité

Début/Fin d'appel.

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

- Touche Accueil pour répondre aux appels : paramétrez l'appareil pour pouvoir répondre aux appels en appuyant sur la touche Accueil.
- Touche Marche pour terminer les appels : paramétrez l'appareil pour pouvoir mettre fin à un appel en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Utiliser d'autres fonctions utiles

- Effectuer une recherche oralement : utilisez les commandes vocales pour rechercher un contenu de page Web. Utilisez cette fonction lorsque vous vous déplacez et que vous ne pouvez pas vous servir de vos mains pour saisir du texte.
- Utiliser le volet des raccourcis: faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet des raccourcis. Vous pouvez afficher les appels manqués, les nouveaux messages, régler la luminosité de l'écran et plus encore. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Volet des raccourcis.
- Utiliser les raccourcis vers les contacts: ajoutez des raccourcis vers les contacts sur l'écran d'accueil pour passer plus facilement des appels ou envoyer plus facilement des messages. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ajouter des raccourcis vers des contacts à l'écran d'accueil.
- Utiliser l'enregistreur vocal : enregistrer ou écouter des mémos vocaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Enregistreur vocal.

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre appareil, un message vous invite à effectuer l'une des manipulations suivantes :

- Mot de passe : lorsque la fonction de verrouillage est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini pour l'appareil.
- Code PIN: lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois ou lorsque la demande de code PIN est activée, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu de verrouillage de la carte SIM.
- Code PUK : si vous saisissez un code PIN incorrect à plusieurs reprises, la carte SIM ou USIM est bloquée. Vous devez alors saisir le code PUK fourni par votre opérateur.
- Code PIN2: lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec la carte SIM ou USIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaître.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.

Votre appareil ne s'allume pas

- Lorsque la batterie est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Rechargez complètement la batterie avant d'allumer l'appareil.
- Il est possible que la batterie ne soit pas correctement installée. Réinsérez la batterie.
- Essuyez les deux contacts dorés et réinsérez la batterie.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous appuyez sur l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la dernière version logicielle de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications ou réinsérer la batterie et réinitialiser votre appareil pour qu'il retrouve un fonctionnement correct. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez simultanément la touche Marche/Arrêt et la touche Volume enfoncées pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, appuyez sur **Paramètres**

- \rightarrow Sauvegarder et réinitialiser \rightarrow Rétablir param. par défaut \rightarrow Réinitialiser le périphérique
- → **Supprimer tout**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Impossible de passer des appels

- Assurez-vous d'être connecté au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone que vous composez.
- Vérifiez que vous n'avez pas activé la fonction de restriction d'appel pour le numéro de téléphone de l'appel entrant.

Vos interlocuteurs ne vous entendent pas

- · Vérifiez que le microphone intégré n'est pas recouvert.
- Vérifiez que le microphone est placé suffisamment près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton ou un casque, vérifiez qu'il est correctement branché.

Vous percevez un écho lors des appels

Réglez le volume en appuyant sur la touche de volume ou déplacez-vous.

Déconnexions fréquentes du réseau cellulaire ou d'Internet, ou mauvaise qualité audio

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Vos problèmes de connectivité peuvent être dus à une panne au niveau de votre opérateur. Déplacez-vous et réessayez.
- Si vous utilisez votre appareil tout en vous déplaçant, il est possible que les services de réseau sans fil soient désactivés en raison de problèmes sur le réseau de votre opérateur.

L'icône de la batterie est vide

Le niveau de charge de la batterie est faible. Rechargez ou remplacez la batterie.

La batterie ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Si les bornes de la batterie sont sales, la batterie peut ne pas se recharger correctement ou l'appareil risque de s'éteindre. Essuyez les deux contacts dorés et réessayez de recharger la batterie.
- Sur certains appareils, la batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Pour remplacer ce type de batterie, contactez un centre de service après-vente Samsung.

La batterie se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque la batterie est exposée à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la batterie augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La batterie est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa batterie être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- · Chargez la batterie ou remplacez-la par une autre entièrement chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure par rapport à l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédia

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédia lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

Dépannage

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédia autorisés par votre opérateur ainsi que les opérateur, des autres services réseaux. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des sonneries, vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- · Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.
- Vérifiez que Samsung Kies ou Windows Media Player 10 (ou toute version ultérieure) est installé sur votre ordinateur.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wi-Fi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées sur l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boîtier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entraîner l'élargissement de cet espace.

Droits d'auteur

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales sur les droits d'auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi Protected Setup[™], Wi-Fi Direct[™], Wi-Fi CERTIFIED[™] et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques et droits d'auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.